## Canon



















## キヤノン製品のお買い上げありがとうございます。

EOS Kiss Digital Nは、優れた機動性を備えた高性能デジタルAF一眼レフカメラです。本機は、有効画素数約800万・高精細CMOSセンサー搭載、全EFレンズ群対応(EF-Sレンズを含む)、いつでもすぐに撮影できる画期的な機動性、全自動撮影から高度な応用撮影にまで最適対応する豊富な撮影機能、ダイレクトプリント機能など、さまざまな特長を備えています。

で使用になる前に、カメラを手にとりながら、この使用説明書をお読みになって理解を深め、操作に慣れた上で正しくお使いください。

また、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、別紙の『安全上のご注意』、および『取り扱い上のご注意』(8、9ページ)をお読みください。

#### 試し撮りと撮影内容の補償について

必ず事前に試し撮りをして、画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一、カメラ(本機)や CFカードなどの不具合により、撮影画像の記録やパソコンへ の読み込みがされなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがカメラ(本機)で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

- CanonおよびEOSは、キヤノン株式会社の商標です。
- Adobeは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- ArcSoft、ArcSoftロゴ、ArcSoft PhotoStudioは、ArcSoft,Inc.の商標、または登録商標です。
- CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は、SanDisk Corporationの商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または登録商標です。
- Macintoshは、米国および他の国で登録された、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- DCF\*は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
   DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File System」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- \* DCFは、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。
- \* このデジタルカメラは、DCF 2.0と Exif 2.21(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Printは、デジタルカメラとブリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のブリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなブリント出力結果を得ることができます。

## 付属品の確認

で使用になる前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。 万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□ EUS KISS Digital N/カメラ本体(アイカップ、ボディキャップ付き、日付/ 時計機能用リチウム電池内蔵)
□ EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM/レンズ(レンズキャップ、ダストキャッ
プ付き) *レンズ付きキットをお買い求めの場合
□ バッテリーパック NB-2LH (保護カバー付き)
□ バッテリーチャージャー CB-2LW
□ インターフェースケーブル IFC-400PCU
□ ビデオケーブル VC-100
□ ワイドストラップ EW-100DBII (アイピースカバー付き)
ィオス デジタル ジューション ディスク □ <b>EOS DIGITAL Solution Disk</b> (CD-ROM)
アークソフト フォトスタジオ ディスク
ArcSoft PhotoStudio Disk (CD-ROM)
□ ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM/PDF形式)
□ ポケットガイド
すぐに撮影したい方は、このポケットガイドをご覧ください。
□ EOS Kiss Digital N使用説明書 (本書)
<b>□ ソフトウェアガイド</b>
付属ソフトウェアの概要とインストール方法を説明しています。
□ バッテリーパック NB-2LH使用説明書
□ <b>レンズ使用説明書 *</b> レンズ付きキットをお買い求めの場合
□ お客様で相談窓口一覧/安全上のご注意
□ カメラ保証書
□ レンズ保証書 *レンズ付きキットをお買い求めの場合
ツ 仕屋口は - セノナセントネス注意ノゼナン

- ※ 付属品は、なくさないようご注意ください。
- ※ 撮影画像を記録する**CFカードは付属していません**ので、別途ご購入ください。 なお、CFカードはキヤノン製CFカードのご使用をおすすめします。

# 目 次 ——

	はじめに	
	付属品の確認 やりたいこと目次	
	取り扱い上のご注意	
	すぐ撮影するには	10
	各部の名称 本使用説明書上のおことわり	
1	撮影前の準備と基本操作	19
	版於前の李州C基本採TF バッテリーを充電する	
	バッテリーを入れる/取り出す	
	家庭用電源を使用する	24
	レンズを取り付ける/取り外すCF カードを入れる/取り出す	25
	メニュー機能の操作と設定	
	表示言語を設定する	
	日付/時刻を設定する日付/時計機能用電池を交換する	38
	環像素子 (CMOS) を清掃する 電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ	39
	CF カードの入れ忘れを防止する	
	鮮明なファイフターに調整するカメラの構え方カメラの構え方	
	/」/・ノ マンコ号/し/」	4∠
<b>-</b>		43
2	カメラまかせの自動撮影	43
2		43
2	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影	43 44 46 48
2	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影	43 46 48 49
2	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影	43 44 46 48 49
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る	43 44 46 48 49
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイビースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定	43 44 48 49 50 50
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイピースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する ISO感度を設定する ISO感度を設定する	43 44 46 49 50 50 50
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイピースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する ホワイトバランスを設定する	43 44 48 50 50 50 50
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイビースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する ISO感度を設定する ホワイトバランスを設定する マニュアルホワイトバランス	43 
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイピースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する にSO感度を設定する ホワイトバランスを設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスを目動的に変えて撮る	43 44 48 49 50 50 51 52 55 56 57 59 60
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイビースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する ISO感度を設定する ISO感度を設定する ホワイトバランスを設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを有正する	43 446 48 49 50 50 51 52 55 56 57 59 60 62
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイピースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する ISO感度を設定する ISO感度を設定する ホワイトバランスを設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを有動的に変えて撮る 色空間を設定する 現像パラメーターを選択する	44 44 48 49 50 50 51 52 55 56 57 59 60 62
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイビースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する にの感度を設定する にの感度を設定する ホワイトバランスを設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスをも動的に変えて撮る 色空間を設定する 現像パラメーターを選択する 現像パラメーターを選択する 現像パラメーターを設定する	43 44 46 48 49 50 51 52 55 56 57 60 62 63 64
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイビースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する ISO感度を設定する ISO感度を設定する エフイトバランスを設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスをも正する フェノルホワイトパランスをも正する フェノルホワイトパランスを有正する ホワイトバランスをも正する カ像パラメーターを選択する 現像パラメーターを選択する 現像パラメーターを設定する ファイル番号の設定方式 カメラの設定内容を確認する	43 44 46 48 49 50 51 52 55 56 57 60 62 63 64
3	カメラまかせの自動撮影 全自動で撮る イメージにあわせて撮る セルフタイマー撮影 ワイヤレスリモコン撮影 アイビースカバーの使い方 電子音が鳴らないようにする 画像に関する設定 記録画質を設定する にの感度を設定する にの感度を設定する ホワイトバランスを設定する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを補正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスを有正する ホワイトバランスをも動的に変えて撮る 色空間を設定する 現像パラメーターを選択する 現像パラメーターを選択する 現像パラメーターを設定する	43 44 46 48 49 50 51 52 55 56 57 60 62 63 64

	AF フレームの選択	73	
	ビントを固定し構図を変えて撮影する AF の苦手な被写体(手動ピント合わせ)	75	
	測光モードの選択 ドライブモードの選択	77	1
5	撮影目的にあわせた応用撮影	79	
	プログラム AE 撮影 シャッター速度を決めて撮る 絞り数値を決めて撮る ピントの合っている範囲を確認する	82 84 85	2
	自分で露出を決めて撮る 近くから遠くまでピントが合った画像を撮る 自分の好みに露出を補正する 露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影 露出を目立して撮る/ AE ロック撮影	88 89 90	3
	長時間露光 (バルブ) 撮影 ニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー	93	4
6	ストロボを使った撮影	95	
	内蔵ストロボを使った撮影 EOS 用外部ストロボを使った撮影 汎用ストロボを使った撮影	101	5
	表示パネルの照明		6
7	撮影画像の再生 撮影直後の画像表示時間を設定する	103	
	縦横自動回転表示の設定 液晶の明るさを調整する	105 106	7
	撮影画像を再生する	'∼110	
	シャンノ衣示、オートプレイ、幽塚凹虹	114	8
	版別画像を消去する CF カードを初期化する	116	
8	カメラダイレクトプリント	119	9
	ブリントの準備をする PictBridge / CPダイレクト/ Bubble Jet ダイレクト 124 かんたん印刷	~ 133	10
9	撮影画像のプリント指定/ DPOF	137	10
40			
10	カメラをカスタマイズする	145	11

## やりたいこと目次

#### 画質

- 色鮮やかでくっきりした写真を撮りたい ⇒ p.63 (パラメーター 1)
- 写真の仕上がりを自分好みに調整したい ⇒ p.64(セット1~3)
- 写真をあとで大きくプリントしたい⇒ p.52 (▲L, ▲L, RAW)
- たくさん写真を撮りたい⇒ p.52 (▲S, ▲S)
- **写真の色合いを調整したい**⇒ p.59 (WB補正)
- 白黒やセピア調の写真を撮りたい⇒ p.65(モノクロ)

#### ピント合わせ

- ピントを合わせる位置を変更したい ⇒ p.73 (団AFフレーム選択)
- AFフレームをすばやく選択したい ⇒ p. 148 (C.Fn-1-4)
- 止まっている被写体を撮影したい● p.71 (ワンショットAF)
- 動いている被写体を撮影したい ⇒ p.7](AIサーボAF)

#### ドライブ

- 連続して写真が撮りたい⇒ p.78 (型連続撮影)
- 自分も写真に写りたい **→** p.48,49 
  (記念写真) (ごはアンタイマー/リモコン)

#### 撮影/ストロボ

カメラまかせで簡単に撮影したいp.43~47 (簡単撮影ゾーン)

- 動きを止めたり、 流動感のある写真を撮りたい
  - ⇒ p.82 (**Tv**シャッター優先AE)
- 背景をぼかしたり、
  - **背景まで鮮明な写真を撮りたい ⇒** p.84 (**Av** 絞り優先AE)
- 写真の明るさ (露出) を調整したい ⇒ p.89 (露出補正)
- 花火を撮影したい

- ⇒ p.93 (バルブ撮影)
- 暗いところで撮影したい
- ⇒ p.95 (ストロボ撮影)
- ストロボ禁止の場所で撮影したい⇒ p.47 (国ストロボ発光禁止)

#### 再生/プリント

写真をカメラで見たい

⇒ p.107 (▶再生)

不要な写真を消したい

⇒ p.116 (而消去)

★事な写真を誤って 消さないようにしたい

⇒ p.115 (M)プロテクト)

■ 写真をテレビで見たい

- ⇒ p.114 (ビデオ出力)
- 写真を簡単にプリントしたい
- ⇒ p.119 (カメラダイレクト)
- 液晶モニターの明るさを調整したい ⇒ p.106(液晶の明るさ)

#### 雷源

- 家庭用電源を利用したい
- ⇒ p.24 (ACアダプターキット)
- 電源が自動的に切れる時間を 変更したい
- ⇒ p.41 (オートパワーオフ)

## 取り扱い上のご注意

#### カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理サービスご相談窓口にご相談ください。また、水滴がついたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因となることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミがついているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、最寄りの修理サービスで相談窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因となることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 (水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ に移すときは結露の発生をふせぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を 閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますので、カメラをお使いにならないでください。レンズ、CFカード、バッテリーをカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラをお使いください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出し、風通しがよく、涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッターを切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間 使用しなかったあとや海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの 修理サービスご相談窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

#### 表示パネルと液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

#### CFカードについて

- CFカードは精密にできています。落としたり振動を与えたりしないでください。 CFカードに記録されている画像が壊れる原因となります。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや静電気の発生しやすい所で保管、使用しないでください。CFカードに記録されている画像データが消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しないでください。CFカードが変形して使用できなくなります。
- CFカードに液体をこぼさないでください。
- 大切な画像データを守るため、CF カードは必ずケースなどに入れて保管してください。
- キヤノン製以外のCFカードを使用すると、画像の記録・再生ができないことがあります。このようなときは、キヤノン製CFカードのご使用をおすすめします。
- 曲げたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- 温度の高い所、ほこりや湿気の多い所に保管しないでください。

#### レンズの接点について

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。



#### 妨害雷波自主規制について

このカメラ(本機)は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準にもとづくクラスB情報技術装置です。このカメラ(本機)は、家庭環境で使用することを目的としていますが、このカメラ(本機)をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

## すぐ撮影するには

1



バッテリーを入れる (p.22)

バッテリーの充電方法については20ページを参照してください。


2



レンズを取り付ける (p.25)

EF-Sレンズは白い指標、EF-Sレンズ以 外は赤い指標に合わせて取り付けます。

3

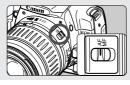

レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする(p.25)

4






**CFスロットカバーを開け、 CFカードを入れる** (p.26) CFカードの表を手前にして、小さ

CFカードの表を手前にして、小さい穴が並んでいる方を奥にして差し込みます。

5

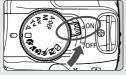

電 源 ス イ ッチ を〈ON〉に す る (p.28) 6



# モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする (p.44)

撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

7



#### ピントを合わせる (p.28)

写したいものにAFフレームを合わせ、軽 くシャッターボタンを押して、ピントを 合わせます。

8



#### 撮影する (p.28)

e さらにシャッターボタンを押して撮影し ます。

Q




## 撮影した画像を確認する (p.104)


撮影した画像が液晶モニターに約2秒間 表示されます。

- 今までに撮影した画像を確認したいときは、『撮影画像を再生する』 (p.107) を参照してください。
- 撮影した画像を消去したいときは、『撮影画像を消去する』(p.116) を 参照してください。


## 各部の名称

(p.\*\*) の\*\*部は参照ページを示しています。

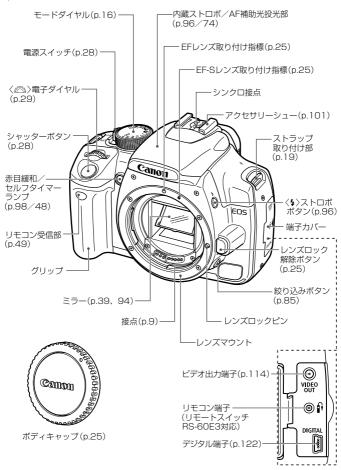

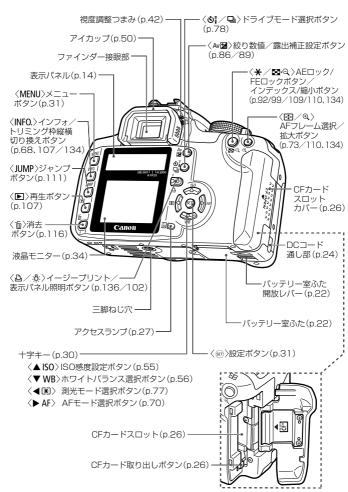


#### 表示パネル

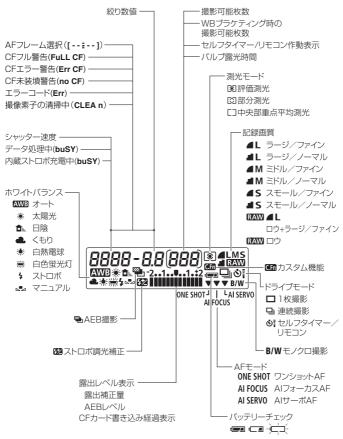

表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。


#### ファインダー内表示

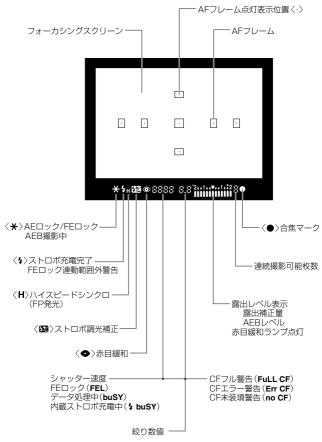

表示は、状況に応じた部分のみ表示されます。

#### モードダイヤル

モードダイヤルは2つの機能ゾーンに分けられています。

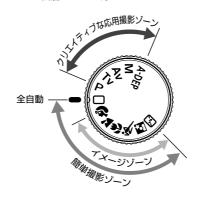

#### ① 簡単撮影ゾーン

基本操作はシャッターボタンを 押すだけです。

□ : **全自動** (p.44)

カメラまかせの全自動撮影ができます。

#### イメージゾーン

被写体に応じてカメラまかせの 全自動撮影ができます。

: ポートレート (p.46)

▲ :風景 (p.46)

**♥** : クローズアップ (p.46)

💘 : スポーツ (p.47)

: 夜景ポートレート(p.47) : ストロボ発光禁止(p.47)

## ② クリエイティブな応用撮影 ゾーン

思いどおりのさまざまな撮影ができます。

**P** : プログラムAE (p.80) **Tv** : シャッター優先AE

(p.82)

**Av** :絞り優先AE (p.84)

**M** :マニュアル露出(p.86)

**A-DEP**: 自動深度優先AE (p.88)


#### バッテリーチャージャー CB-2LW

バッテリーパックの充電器です。(p.20)



#### ACアダプターキット ACK-DC20(別売)

家庭用電源でカメラを使用するときに使います。(p.24)

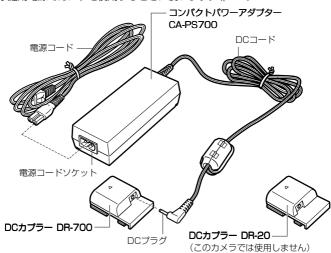

## 本使用説明書上のおことわり



● 本文中の〈☆☆〉は、電子ダイヤルを示しています。



本文中の〈◆〉や〈▲▼〉〈◀▶〉は十字キーのボタンを示しています。〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉はそれぞれ十字キーの上、下、左、右のボタンを示しています。



- 本文中の〈ூ〉は、設定ボタンを示しています。メニュー機能、カスタム機能の設定などに使用します。
- 本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンやダイヤル、マークなど、カメラに表示されている絵文字を使用しています。
- (p.\*\*)の\*\*部は参照ページを示しています。
- ページタイトル右のMBマークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。
- 電源スイッチが〈ON〉になっていることを前提に、操作方法を説明しています。
- 本書では、EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USMレンズを取り付けた状態で説明しています。
- メニュー機能およびカスタム機能は、初期状態を前提に説明しています。
- MIND は、メニュー機能で設定変更できることを示しています。
- (&4) / (&6) / (&16) は、ボタンから指を離しても、その状態がタイマーの働きにより、それぞれ4秒間/6秒間/16秒間保持されることを示しています。
- 本文中の以下のマークがついた欄は、それぞれ次のような内容になっています。


↓ : 撮影に不都合が生じるおそれのある注意事項が書かれています。

□ : 基本操作に加えて知っておいていただきたい事項が書かれています。

# 1

## 撮影前の準備と基本操作

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操作の基本について説明します。

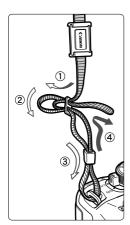

ストラップ (吊りひも) の取り付け方 ストラップの先をストラップ取り付け 部の下から通し、さらにストラップに 付いている止め具の内側を通します。 止め具の部分のたるみを取り、引っ ぱっても止め具の部分がゆるまないこ とを確認してください。

■ ストラップにはアイピースカバー が付いています。(p.50)



## バッテリーを充電する

バッテリーの詳しい取り扱い方法については、バッテリーパックNB-2LHの 使用説明書を参照してください。




## **1** 保護カバーを外す



取り付け指標

#### バッテリーを取り付ける

- バッテリーチャージャーの線(取り付け 指標)にバッテリーの先端を合わせ、押 し付けながら、スライドさせて取り付け ます。
- 取り外しは逆の手順で行います。

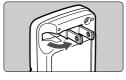

## 3 電源プラグを起こす

● バッテリーチャージャーのプラグを矢 印の方向に起こします。



充電ランフ

## ⚠ 充電する

- プラグをコンセントに差し込みます。
- レンジ色に点灯します。
- ⇒ 充電が完了すると緑色に点灯します。
- 使い切ったバッテリーの充電に要する 時間は、約90分です。



- ♦ ↑ バッテリーパックNB-2LH以外は充電しないでください。
  - バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しな。 いでください。
  - バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、カメラを使用しなく ても微少の電流が流れて過放電になり、バッテリー寿命短縮の原因となりま す。カメラを使用しないときは、バッテリーをカメラから取り出し、ショー ト防止用の保護力バーを取り付けて保管してください。カメラを使用すると きは、必ずバッテリーを充電してから使用してください。



- バッテリーパックの保護カバーには、任意に取り付 ける向きを変えることで、充電済みかそうでないか を自分で判別できるよう、窓がついています。
  - 充電が終わったら、バッテリーを取り外し、プラグ をコンセントから抜いてください。



- 充電時間は、周囲の温度やバッテリーの充電状態によって異なります。
- バッテリーは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させる ためには10℃~30℃の範囲で使用することをおすすめします。スキー場な どの低温下ではバッテリーの性能が一時的に低下し、使用できる時間が短く なることがあります。
- 規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下したときは、 寿命と考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。



- この製品には、充電式のリチウムイオン電池を使用しています。
- この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- この電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノンホームペー ジで確認できます。

キヤノンサポートページ: canon.ip/support

- 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、 端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れてリサイクル協力 店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、以下へお願いします。
  - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
  - ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター及び充電式電池リサイク ル協力店くらぶ事務局\*
    - \*(社) 電池工業会 電話番号 03-3434-0261

リサイクル時のご注意:電池を分解しないでください。

## バッテリーを入れる/取り出す


#### 入れ方

充電したバッテリーパックNB-2LHをカメラに入れます。



#### ¶ ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開けます。

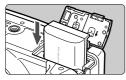

## **2** バッテリーを入れる

- バッテリーの接点を下にして入れてください。
- ロック位置までしっかりと入れてくだ さい。




## 3 ふたを閉める

●「カチッ」と音がするまで、ふたを押します。

#### バッテリーチェックについて

バッテリーの残量は、電源スイッチを〈 $\mathbf{ON}$ 〉(p.28) にしたときに、3段階で表示されます。

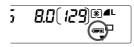

**一** : バッテリーの容量は十分です。

ᢏ∎ :残量が少なくなっています。

- : バッテリーを充電してください。

#### 撮影可能枚数の目安

[枚]

温度	撮影	条件
<b>温</b> 技	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+20℃)	約600	約400
低温 (0℃)	約450	約350

● 撮影可能枚数は、フル充電のNB-2LH使用、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験 基準によります。



- 実際の撮影条件との違いにより、撮影可能枚数が表記数値よりも少なくなる ことがあります。
  - 液晶モニターを頻繁に使用すると、撮影可能枚数が少なくなります。
  - シャッターボタン半押し状態を長く続けたり、AF(オートフォーカス)のみ 行って撮影しない操作を頻繁に行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
  - レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズの種類に よっては、撮影可能枚数が少なくなります。

#### 取り出し方



#### ふたを開ける

レバーを矢印の方向にスライドさせて、 ふたを開けます。




## 2 バッテリーを取り出す

- バッテリーロックレバーを矢印方向に スライドさせて、ロックを外し、バッテ リーを取り出します。
- ショート防止のため、必ずバッテリーに 保護カバーを取り付けてください。

## 家庭用電源を使用する

ACアダプターキットACK-DC20 (別売)を使うと、家庭用電源を使用してバッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。

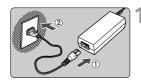


#### 電源コードを接続する

- ■電源コードをコンパクトパワーアダプターに接続します。
- プラグをコンセントに差し込みます。
- 使い終わったら、プラグをコンセントから抜いてください。




#### DCカプラーDR-700を接続する

- コンパクトパワーアダプターのDCプラ グをDCカプラー DR-700 (p.17) の ソケットに差し込みます。
- DCカプラー DR-20は、このカメラでは 使用できません。

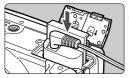

## 3 DCカプラーを入れる

ふたを開け、DCカプラーをロック位置までしっかりと入れます。

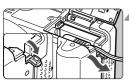

#### **▮** DCコードを通す

- DC コード通し部のカバーを開き、コードを通し部に入れます。
- ふたを閉じます。



カメラの電源スイッチを〈 $\mathbf{ON}$ 〉にしたままで、電源コードの抜き差しを行わないでください。

## レンズを取り付ける/取り外す

#### 取り付け方





#### ■ キャップを外す

レンズのダストキャップとボディキャップを矢印の方向に回して外します。

#### EF-Sレンズ取り付け指標



EFレンズ取り付け指標

#### レンズを取り付ける

- EF-Sレンズとカメラの、白いEF-Sレンズ取り付け指標を合わせ、レンズを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回します。
- EF-Sレンズ以外を取り付けるときは、赤 いEFレンズ取り付け指標に合わせます。



#### レンズのフォーカスモードスイッチ を〈AF〉にする

- ▲ レンズキャップを外す

#### 取り外し方



#### レンズロック解除ボタンを押しなが ら、レンズを矢印の方向に回す

回転が止まるまで回してから、取り外します。


レンズの取り付け/取り外しを行う際に、ゴミやホコリがマウント部からカメラ 内部に入らないよう、十分に注意してください。

## CF カードを入れる/取り出す

撮影した画像は、CFカード(別売)に記録されます。

CFカードには、厚さの異なるタイプ I、タイプ II がありますが、このカメラでは、どちらのタイプでも使用できます。また、マイクロドライブや2GB以上の大容量のCFカードも使用できます。


#### 入れ方

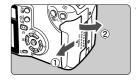

#### **| カバーを開ける**

カバーを矢印の方向にスライドさせて から、開きます。

#### 表面

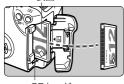

CFカード 取り出しボタン

#### CFカードを入れる

- キヤノン製 CF カードの使用をおすすめ します。
- CFカードを入れる向きを間違えると、カメラが壊れます。

図のように CFカードの表を手前にして、 小さい穴が並んでいる方を奥にして差し 込みます。

→ CF カード取り出しボタンが飛び出します。

撮影可能枚数

(129°4'


## **3** カバーを閉める

- カバーを閉じてから、矢印の方向に「カチッ」と音がするまでしっかりとスライドさせます。
- 電源スイッチを〈ON〉にすると、表示 パネルに撮影可能枚数が表示されます。



撮影可能枚数は、使用するCFカードの空き容量や、設定したISO感度などにより変わります。

#### 取り出し方

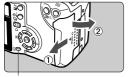

アクセスランプ



#### **1** カバーを開ける

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- 表示パネルに「**buSY**」が表示されていないことを確認します。
- アクセスランプが消えていることを確認して、カバーを開きます。

## **CFカードを取り出す**

- CF カード取り出しボタンを押し込みます。
- ⇒ CFカードが出てきます。
- カバーを閉じます。
- Pクセスランブが点滅しているときは、CFカードへの記録/読み出し中や、消去中、データ転送中です。絶対に次のことを行わないでください。画像データが壊れます。また場合によってはCFカードが壊れたり、カメラ本体が損傷する原因となります。
  - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
  - ・CFカードスロットカバーを開ける
  - ・バッテリーを取り出す
  - 画像が記録されているCFカードを使用すると、このカメラで撮影した画像のファイル番号が、すでにCFカードに記録されている画像の続き番号になることがあります。ファイル番号0001から撮影したいときは、ファイル番号の設定を [オートリセット] (p.67) にしたあと、初期化された別のCFカードを使用してください。
  - 表示パネルに「Err CF (エラーシーエフ)」が表示されたときは、118ページを参照してください。
  - 低容量のCFカードでは、画像サイズが大きくなると、CFカードに記録できないことがあります。
  - マイクロドライブは、CFカードに比べると振動や衝撃に弱いため、特に記録 /再生中は、カメラに振動や衝撃を与えないよう、十分に注意してください。
- □ メニュー [**ff1 カードなレレリーズ**] を [しない] に設定すると、CFカードを入れ忘れたまま撮影することを防止できます。(p.41)

## 撮影の基本操作

#### 電源スイッチ

このカメラは電源スイッチを入れて初めて作動します。



〈ON〉: カメラが作動します。

〈OFF〉: カメラは作動しません。カメラを 使用しないときはこの位置にしま

す。



- バッテリーの消耗を防ぐため、約1分間何も操作しないと自動的に電源が切れ ます。シャッターボタンを押すと再度電源が入ります。
  - 電源が切れるまでの時間を、メニュー「ff1 オートパワーオフ ] で変更すること ができます。(p.41)
  - CFカードへの画像記録中に電源スイッチを〈OFF〉にすると、あと何枚で画 像記録が終わるかを表示パネルの〈▮〉の数で表示します。画像記録が終了す ると、表示が消えて電源が切れます。

#### シャッターボタン

シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目まで 押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで押すことを 「全押し」といいます。



#### 半押し

AF (オートフォーカス) によるピント合わ せと、自動露出機構によるシャッター速度 と絞り数値の設定が行われます。

露出値 (シャッター速度と絞り数値) が、表 示パネルとファインダー内に表示されま す。(あ4)



#### 全押し

シャッターが切れて撮影されます。



- 🖥 🌑 シャッターボタン半押し後のタイマー(ð4)が切れた状態から撮影するとき は、シャッターボタン半押し後、一呼吸置いてから全押ししてください。 シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、 瞬の間を置いてから撮影されます。
  - カメラがどんな状態(画像再生中、メニュー選択中、画像記録中など)にあっ ても、シャッターボタンを半押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります(ダ イレクトプリント出力中を除く)。
  - シャッターが切れる瞬間にカメラが動くことを「手ブレ」といい、全体がぼ けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために次の点に注意してくだ さい。また、『カメラの構え方』(p.42) もあわせてお読みください。
    - カメラが動かないようにしっかり構えます。
    - シャッターボタンに指の腹をかけ、カメラ全体を握るような感じで、静かに 押します。

#### 〈 冷〉〉 電子ダイヤルによる基本操作

〈҈҉〉は、おもに撮影に関する選択・設定に使用します。



#### √(1) ボタンを押したあと、〈╭⌒╮〉を回す

撮影準備状態でボタンを押すと、その機能 選択状態がタイマー(あ6)で保持されま す。その間にファインダー内または表示パ ネルを見ながら〈҈҈〉を回します。 タイマーが終了するか、シャッターボタン を半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

- AFフレームの選択に使用します。
- もメニュー項目の選択ができます。




#### (2) 〈 🗥 〉 のみを回す

表示パネルやファインダー内表示を見なが ら〈冷〉を回します。

シャッター速度や絞り数値などの設定 に使用します。

#### 〈◇〉十字キーによる基本操作

〈◆〉は、撮影に関する選択・設定と、液晶モニターの表示内容の選択に使用します。

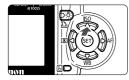

#### (1) 〈◆〉のみを押す

撮影準備状態で〈◆〉十字キーのいずれかを押すと、各ボタンに割り当てられた、メニュー機能内の項目が直接表示され、迅速に設定を行うことができます。

- <a href="mailto:lsosep">
  <a href="mailto:lso
- 〈▼ WB〉ホワイトバランス
- 〈◀圖〉 測光モード
- <PAF> AFモード

〈◆〉を押して希望する内容を選び、〈☞〉を押して設定します。



#### (2) ボタンを押したあと、〈◆〉を押す

撮影準備状態でボタンを押すと、その機能 選択状態がタイマー(66)で保持されま す。その間にファインダー内または表示パネルを見ながらく◆〉十字キーを押します。 タイマーが終了するか、シャッターボタン を半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

- AFフレームの選択に使用します。
- 液晶モニター使用時は(タイマーなし)、メニュー機能の選択、再生時の記録画像の選択などに使用します。

## メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、記録画質や現像パラメーター、日付/時刻、カスタム機能 など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。基本操作は、液晶モニ ターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈◆〉十字キー、〈☞〉を 使って行います。





アイコン	色	系統	説明
<b>△</b> 1/ <b>△</b> 2	赤	撮影系	撮影に関する項目
<b>▶</b>	青	再生系	撮影した画像の再生操作に関する項目
ft1/ft2	黄	セットアップ系	カメラの基本機能に関する項目



- 〈JUMP〉 ボタンを押すと、タブが切り換わります。
  - 簡単撮影ゾーンでは、表示されないメニュー項目があります。 (p.33)
  - メニュー機能の選択操作や、再牛関連操作を〈ご〉で行うこともできます。
  - メニュー画面を表示している状態でも、シャッターボタンを半押しすると、す ぐに撮影準備状態に戻ります。

01 02 C 911 972 製プロテクト

最影画像の確認時間 2秒

#### メニュー機能の設定操作

#### メニューを表示する

〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。 もう一度押すと表示が消えます。

#### タブを選ぶ

- ◆ ⟨IUMP⟩ボタンを押してタブ(系統)を 選びます。
- 5つのタブが明るく表示されているとき は、〈**▲**▶〉でも選ぶことができます。

#### 01 02 D FT1 FT 画像プロテクト プリント指定 オートプレイ 撮影画像の確認時間 2秒

## 3 メニュー項目を選ぶ

- (▲▼)を押して項目を選び、(๑)を押 します。
- この状態で、〈JUMP〉ボタンを押すと、 タブの選択になります。

#### 01 02 D 911 912 像プロテクト 後回転 プリント指定 オートプレイ 2秒 /画像の確認時間 4和 -8秒

## ⚠ メニュー内容を選ぶ

(▲▼) または (◀▶) で内容を選びま す。(内容により〈▲▼〉で選ぶ場合と、

<**▲▶**〉で選ぶ場合があります)

## Q1 Q2 D FT1 FT 画像プロテクト プリント指定 オートプレイ 撮影画像の確認時間 8秒

#### 内容を設定する

〈厨〉を押すと設定されます。

#### 設定を終了する

〈MENU〉ボタンを押すと表示が消え、設 定が終了します。

### 

- この項以降のメニュー機能の説明は、〈MENU〉ボタンを押して、メニュー画 面が表示されていることを前提に説明しています。
- 撮影後のCFカード書き込み中(アクセスランプ点滅中)に、メニュー操作を 行うこともできます。

#### メニュー機能一覧(1)

#### 〈▲1〉撮影系1(赤)

参照頁

記録画質	AL/AL/AM/AM/AS/AS/ RAW+AL/RAW	52
赤目緩和機能	切/入	98
電子音	入/切	50
AF <del>T</del> -F	ONE SHOT/AI FOCUS/AI SERVO	70
測光モード	③ : 評価/○ : 部分/□ : 中央部重点平均	77
ISO感度	100/200/400/800/1600	55

#### 〈▲2〉撮影系2(赤)

AEB設定	1/3段ステップ、±2段	90
調光補正	1/3段ステップ、±2段	100
ホワイトバランス	AWB/*/♠/*/#/↓	56
WB補正/BKT設定	WB補正:B/A/M/G寄り各色9段 WB-BKT:B/A、M/G方向1段ステップ±3段	59 60
MWB画像選択	ホワイトバランスの手動設定	57
色空間	sRGB/Adobe RGB	62
現像パラメーター	パラメーター 1、2/セット1、2、3/モノクロ	63 64

#### 〈▶〉再生系(青)

画像プロテクト	撮影画像の保護	115
画像回転	撮影画像の縦横回転	113
プリント指定	プリントする画像を指定 (DPOF)	137
オートプレイ	撮影画像の自動再生	112
撮影画像の確認時間	切/2秒/4秒/8秒/ホールド	104



- 〈▲2〉撮影系2の画面(タブ)は、簡単撮影ゾーンでは表示されません。
  - ■ の項目は、簡単撮影ゾーンでは表示されません。
  - 簡単撮影ゾーンでは、記録画質RAW+ ■L、RAWは表示されません。

#### メニュー機能一覧(2)

#### 〈111〉セットアップ系1(黄)

参昭百

オートパワーオフ	1分/2分/4分/8分/15分/30分/切	41
縦横自動回転表示	入/切	105
液晶の明るさ	5段階調整	106
日付/時刻	日付/時刻の設定	37
ファイル番号	通し番号/オートリセット	67
CFカード初期化	記録内容を初期化して消去	118
カードなしレリーズ	する/しない	41

#### 〈112〉セットアップ系2(黄)

言語	15言語 (英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/デンマーク語/フィンランド語/イタリア語/ノルウェー語/スウェーデン語/スペイン語/簡体中国語/ロシア語/繁体中国語/韓国語/日本語)	36
ビデオ出力方式	NTSC/PAL	114
通信設定	印刷/PTP/PC接続	121
カスタム機能 (C.Fn)	カメラの機能を細かく設定する	146
	カメラ設定初期化(カメラ設定を初期状態にする)	35
設定解除	カスタム機能一括解除 (カスタム機能をすべて解除する)	147
撮像素子の清掃	撮像素子の清掃時に選択	39
ファームウェア Ver.	ファームウェア変更時に選択	_

□ の項目は、簡単撮影ゾーンでは表示されません。

#### 液晶モニターについて

- 液晶モニターをファインダーの代わりとして見ながら撮影することはで きません。
- 液晶モニターの明るさを、メニュー「ff1 液晶の明るさ」で5段階に調整す ることができます。(p.106)

#### カメラの各機能設定を初期状態にするときは歴題



#### 「設定解除」を選ぶ

- ●「ft2] タブを選びます。
  - ◆ 〈▲▼〉を押して [設定解除] を選び、〈厨〉 を押します。



#### [カメラ設定初期化] を選ぶ

■ 〈▲▼〉 を押して「カメラ設定初期化〕を選 び、〈歸〉を押します。



#### 「OK】を選ぶ

- (◀▶)を押して [OK] を選び、〈厨〉を 押すと初期状態になります。
- ⇒ カメラの状態は次の表のようになりま đ,

#### 撮影機能関係

AF <del>T</del> -F	ONE SHOT
AFフレームの選択	自動選択
測光モード	③ (評価測光)
ドライブモード	□ (1枚撮影)
露出補正	0 (ゼロ)
AEB	解除
ストロボ調光補正	0 (ゼロ)
カスタム機能	設定状態のまま

#### 記録画像関係

記録画質	<b>4</b> L
ISO感度	100
色空間	sRGB
ホワイトバランス	AWB (オートWB)
WB補正	解除
WBブラケティング	解除
現像パラメーター	パラメーター 1

## MENU 表示言語を設定する

液晶モニターに表示する言語を15言語の中から選ぶことができます。





#### 【 [言語] を選ぶ

- [172] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[言語]を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 言語設定画面になります。

#### ) 言語を設定する

- ●〈◆〉十字キーを押して希望する言語を 選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ 表示言語が切り換わります。

English	英語
Deutsch	ドイツ語
Français	フランス語
Nederlands	オランダ語
Dansk	デンマーク語
Suomi	フィンランド語
Italiano	イタリア語
Norsk	ノルウェー語
Svenska	スウェーデン語
Español	スペイン語
简体中文	簡体中国語
Русский	ロシア語
繁体中文	繁体中国語
한국어	韓国語
日本語	日本語

# MENU 日付/時刻を設定する

日付や時刻を設定・修正するときは、次の手順で設定します。







### 【 [日付/時刻] を選ぶ

- ●「**ff1**] タブを選びます。
  - ◆ 〈▲▼〉を押して [日付/時刻] を選び、〈☞〉 を押します。
  - → 日付/時刻設定画面になります。

# ) 日付と時刻を設定する

- ◆ 〈▲▼〉を押して数字を合わせ、〈☞〉で 設定します。
- 設定すると、次の項目に移動します。

# 日付の表示順序を選ぶ

◆▲▼〉を押して [年/月/日]、[月/日/年]、 [日/月/年] の中から、希望する順序を選びます。

# \_\_\_ 〈ഈ〉を押す

→ 日付/時刻が設定され、メニューに戻ります。


撮影した画像には日付/時刻が一緒に記録されます。日付/時刻が設定されていないと、撮影した日付/時刻が正しく記録されませんので、正しく設定してください。

# 日付/時計機能用電池を交換する・

日付/時計機能用電池 (バックアップ電池) の電池寿命は約5年です。バッテリーを交換したときに、日付/時刻がリセットされるようになったら、次の手順で新しいCR2016リチウム電池に交換してください。

日付/時刻が初期化されますので、必ず再設定してください。

# 1 電源スイッチを〈OFF〉にする

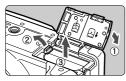

**)** ふたを開けてバッテリーを取り出す




₹ 電池ホルダーを取り外す




# ◢ 電池を入れ換える

● +-を正しく合わせて入れます。

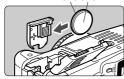

ホルダーを入れてふたを閉める

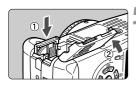


0

日付/時計機能用電池は、必ずCR2016リチウム電池を使用してください。

# MENU 撮像素子 (CMOS) を清掃する 🕮

撮像素子とは、フィルムカメラでいえばフィルムにあたる部分です。撮像素子の表面にゴミやほこりなどが付くと、撮影した画像の同じ部分に黒い点などが写り込むことがあります。このようなときは、次の手順で撮像素子の表面についたゴミなどを清掃してください。 ただし、 撮像素子は非常にデリケートな部品ですので、清掃が必要なときは、できるだけ別紙の修理サービスご相談窓口にお申し付けください。

清掃を行うときは、ACアダプターキット ACK-DC20 (別売/p.160) による家庭用電源の使用をおすすめします。バッテリーを使用するときは、必ず残量が十分にあるバッテリーを使用してください。また、清掃を始める前にレンズを取り外してください。

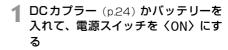

### 国語 O2 D Y11 Y12 日本語 日本語 ビデオ出力方式 NTSC 通信設定 印刷/PTP カスタム機能(C.Fn) 設定解除 環像素子の清掃 ファームウェア Ver. 1.0.0

### [撮像素子の清掃] を選ぶ

- ■「YT2] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [撮像素子の清掃] を選び、 〈蝓〉を押します。
- → バッテリー使用時は、十分な残量があるときに手順3の画面になります。
- バッテリー残量が不足しているときは、 警告画面が表示され、次の操作には進め ません。バッテリーを充電するか、DC カプラーを使用して、もう一度手順1か らやり直してください。

# 機像素子の清掃 清掃終了後、電源スイッチを オフにしてください キャンセル OK

### 「OK】を選ぶ

- 〈◆▶〉を押して [OK] を選び、〈☞〉を押します。
- → 一瞬の間をおいたあと、ミラーが上がり、シャッターが開きます。
- ⇒ 表示パネルに「CLEA n | が点滅します。



# ◢ 撮像素子を清掃する

● ブロアー(市販品)で恒重に撮像素子表 面に付着したほごりを吹き飛ばします。

# 5 清掃を終了する

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- ⇒ カメラの雷源が切れ、シャッターが閉じ て、ミラーが下がります。
- 電源スイッチを〈ON〉にすると、通常 の撮影準備状態になります。



- 清掃中は絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッターが 閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷するおそれがあります。
  - ・電源スイッチを〈OFF〉にする
  - ・CFカードスロットカバーを開ける
  - バッテリー室ふたを開ける
  - ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。バッテリー 切れや停電などにより電源が切れると、シャッターが閉じて、シャッター幕 や撮像素子が損傷する原因となります。
  - ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
  - 高圧のエアーやガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素 子が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が 付くことがあります。
  - バッテリー残量が少なくなると、電子音が鳴り、表示パネルの〈←□〉が点 滅します。電源スイッチを〈OFF〉にして、残量が十分にあるバッテリーに 交換し、初めからやり直してください。
  - カメラにバッテリーグリップBG-E3(別売)を装着して、電源に単3形電池 使用しているときは、撮像素子の清掃はできません。ACアダプターキット ACK-DC20 (別売) を使用するか、残量が十分にあるバッテリーを使用して ください。

# MENU 電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ —

電源が自動的に切れるまでの時間を設定することができます。電源が自動的に切れないようにするときは、「切」に設定します。電源が切れたときは、シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

# ■ [オートパワーオフ] を選ぶ

- [¶1] タブを選びます。
- ◆〈▲▼〉を押して [オートパワーオフ] を選び、〈☞〉を押します。



# ) 時間を設定する

# MENU CFカードの入れ忘れを防止する —

CFカードが入っていないときに、撮影できないようにすることができます。 すべての撮影モードで設定できます。

# 【 「カードなしレリーズ」を選ぶ

- [11] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [カードなしレリーズ] を 選び、〈宇〉を押します。



### ▶ [しない] を選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して [しない] を選び、〈☞〉 を押します。

[Ltku] に設定して、CFカードを入れずにシャッターボタンを押すと、ファインダー内に「no CF」が表示されます。

# 鮮明なファインダーに調整する

ファインダー内が鮮明に見えるように調整します。視度調整することで、メガネを使用している方でも、メガネをかけずにファインダー内をはっきり見ることができます。調整は $-3\sim+1$  dptの範囲で行うことができます。



### 視度調整つまみを回す

- ファインダー内の AFフレームがもっと も鮮明に見えるように、つまみを右また は左に回します。
- 図の位置が標準(-1dpt)の位置です。
- 園 視度調整してもファインダーが鮮明に見えない方は、別売の視度補正レンズE (10種)の使用をおすすめします。

# カメラの構え方

鮮明な画像を撮るために、カメラが動かないようしっかりと構えて撮影します。



- カメラのグリップを右手で包むようにしっかりと握り、ひじを軽く体に付けます。
- 左手でレンズ部を下から支えるように持ちます。
- カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。
- 両足はそろえずに、片足を軽く踏み出して、体を安定させます。

# 2

# カメラまかせの自動撮影

この章ではモードダイヤルの簡単撮影ゾーンを使って簡単に撮影する方法を説明しています。〈□〉〈♪〉〈`〉〈♥〉〈♥〉〈┗〉〉〈□〉 それぞれに適した撮影ができるように、AFモードや測光モード、ISO感度などが自動設定されます。

このゾーンでは、シャッターボタンを押せば誰でもカメラまかせで撮影できます。また、誤操作による失敗を防ぐため、〈ISO〉〈WB〉〈⑤〉〈AF〉〈〉〈★〉〈AV図〉などの撮影に関する操作はできないようにしてありますので、安心して撮影してください。



モードダイヤルを〈□〉〈ਐ〉 〈`〉〈♥〉〈♥〉〈囚〉〈囚〉の いずれかにする

- 撮影の手順は『□ 全自動で撮る』(p.44)と同じです。
- 簡単撮影ゾーンで自動設定される機能の内容は、『撮影機能の組み合わせ一覧』(p.152)を参照してください。

# □ 全自動で撮る

シャッターボタン以外の操作をする必要がなく、どんな被写体でも安心して 気軽に撮ることができます。7つのAFフレームで被写体をとらえますので、 誰でも簡単にきれいな画像を撮影できます。



# 1 モードダイヤルを〈□〉にする

→ AFモードは〈AI FOCUS〉、ドライブモードは〈□〉、測光モードは〈⑤〉に自動設定されます。





# **) 被写体にAFフレームを合わせる**

 7つのAFフレームでとらえた被写体の うち、原則としてもっとも近距離にある 被写体に、自動的にピントを合わせます。



### ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- ピントが合うと、ピントを合わせた AF フレーム内の〈・〉が一瞬赤く光ります。 同時に「ピピッ」と電子音が鳴り、合焦 マーク〈●〉が点灯します。
- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に 決まり、ファインダー内と表示パネルに 表示されます。(64)
- → 必要に応じて内蔵ストロボが自動的に 上がります。
- ⇒ 暗い場所など、AF でピント合わせができないときは、AF補助光が自動的に投光されます。(p.74)



### 表示を確認する



### 撮影する

- 構図を決め、シャッターボタンを全押し します。
- ⇒ 液晶モニターに撮影した画像が約2秒間 表示されます。
- CF カードに記録されている画像を再生 するときは、〈▶〉ボタンを押します。 (p.107)



- 触れないようにしてください。
  - レンズのズーム操作は、ピント合わせの前に行ってください。ピントを合わ せたあとでズームリングを動かすと、ピントがズレることがあります。
  - CFカードの残量がなくなると、表示パネルとファインダー内に CFフル警告 「Full CF」が表示され、撮影できなくなります。残量のある CFカードに入 れ換えてください。
  - 誤って内蔵ストロボの自動ポップアップを阻害したときは、表示パネルに 「Err 05」が点滅して警告します。そのときは、電源スイッチを〈OFF〉にし て、再度〈ON〉にしてください。
  - 他社製のレンズを使用すると、カメラまたはレンズが正常に作動しないこと があります。

- AFでピントが合うと同時に、ピントと露出がロックされます。
  - 合焦マーク〈●〉が点滅するときは、撮影できません。(p.76)
  - AF フレーム内の〈・〉が複数同時に赤く光ることがあります。そのときは、 赤く光ったすべての位置にピントが合っています。
  - 簡単撮影ゾーン(〈▲〉〈《▲〉〈⑤〉を除く)では、暗いときや日中逆光時に 内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。収納するときは手で押し下げ ます。
  - ピントが合ったときの電子音を、メニュー [▲1 電子音] で鳴らないようにす ることができます。(p.50)
  - 撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を、メニュー [ ▶ 撮影 画像の確認時間] で変更することができます。(p.104)
  - 仟意の AF フレームでピント合わせをしたいときは、モードダイヤルを〈P〉 にしたあと、『AFフレームの選択』(p.73)を参照し、任意のAFフレームを 選択します。

# イメージにあわせて撮る

撮影目的に応じたモードを選ぶだけで、効果的な写真を簡単に撮影できます。

# **ポートレート**



背景をぼかして人物を浮き立たせた写真を撮る ようなときに使用します。

- シャッターボタンを押し続けると、連続撮影になります。
- 望遠レンズを使用して、人物の上半身がファイン ダーいっぱいになるくらいにすると、背景を効果的 にぼかすことができます。また被写体をできるだけ 背景から離すと、より効果的です。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□」〉、 測光モードは〈⑥〉に自動設定されます。

# 風景



広がりのある風景や夜景などを撮るようなとき に使用します。

- 広角レンズを使用すると、近くから遠くまでの奥行きに加えて、横の広がりも表現できます。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈⑥〉に自動設定されます。

# **光** クローズアップ



草花や昆虫などを大きく撮るようなときに使用します。

- できるだけ使用レンズの最短撮影距離まで被写体に 近づいて撮影すると効果的です。
- ズームレンズの場合は、望遠側にすると被写体をさらに大きく撮影できます。
- 本格的なクローズアップ撮影には、別売のEOS専用 マクロレンズとマクロストロボの使用をおすすめし ます。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈⑤〉に自動設定されます。

# 🖎 スポーツ



動きの速い被写体の瞬間をとらえた写真を撮るようなときに使用します。

- ● 初めに中央のAFフレームで被写体をとらえます。そのあと、7つの AFフレームのいずれかで被写体をとらえていればピントを合わせ続けます。
- シャッターボタンを押し続けると被写体にピントを 合わせ続け、連続撮影になります。
- 望遠レンズの使用をおすすめします。
- ピントが合うと合焦音が小さく鳴ります。
- → AFモードは〈AI SERVO〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈⑤〉に自動設定されます。

# ■ 夜景ポートレート



夕暮れや夜景を背景にした人物を撮影するときに使用します。人物にはストロボ光があたり、背景は遅いシャッター速度でそれぞれをきれいに撮影できます。

- 人物が入らない夜景のみを撮影するときは〈▲〉で 撮影してください。
- → AFモードは〈ONE SHOT〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈②〉に自動設定されます。

# 国 ストロボ発光禁止



美術館など、ストロボ撮影が禁止されている場所 や、自然光を生かした雰囲気のある写真を撮影す るときに使用します。

- 内蔵ストロボ、EOS用外部ストロボ使用時ともに発 光しません。
- → AFモードは〈AI FOCUS〉、ドライブモードは〈□〉、 測光モードは〈②〉に自動設定されます。
- ◆ 〈⑤〉では、手ブレを防ぐために三脚を使用してください。また、〈▲〉〈⑤〉でシャッター速度の表示が点滅したときは、手ブレに注意してください。

# め セルフタイマー撮影

セルフタイマーは記念撮影などに使用します。簡単撮影ゾーンでも応用撮影 ゾーンでも使用できます。



### 〈心訓〉を選ぶ

表示パネルを見ながら〈□め!〉ボタン を押して、〈めま〉を選びます。



# ◎ ) ピントを合わせる

● シャッターボタンを半押しして、合焦 マーク (● ) の点灯と露出表示を確認し ます。



# 撮影する

- ファインダーをのぞきながらシャッ ターボタンを全押しします。
- ⇒ 雷子音が鳴り、セルフタイマーランプが 点滅を始め、約10秒後に撮影されます。

始めの8秒間:ゆっくりピッ、ピッ音 /セルフタイマーランプ遅い点滅

最後の2秒間:早くピピピピ音 /セルフタイマーランプ点灯

⇒ セルフタイマー作動中は、表示パネルに 撮影されるまでの秒数が減算で表示さ れます。



↓ いつばの前に立ってシャッターボタンを押すと、ねらった被写体にピントが合わ なくなります。



- セルフタイマー撮影するときは、三脚を使用してください。
  - セルフタイマー撮影を途中で中止するときは、〈♀・◇ \* ) ボタンを押します。
  - 自分一人だけをセルフタイマーで撮るときは、自分が入る位置とほぼ同じ距 離にあるものにフォーカスロック(p.75)して撮影します。
  - 電子音が鳴らないようにすることができます。(p.50)

# 『ワイヤレスリモコン撮影

リモートコントローラー RC-1 / RC-5 (別売) を使用すると、カメラの正面から約5m離れて撮影できます。



# (129°4L



リモコン受信部

# 【 〈め 〉を選ぶ

● 表示パネルを見ながら〈□ ů;〉ボタンを押して、〈ů;〉を選びます。

### 🌗 撮影する

- 送信部をカメラのリモコン受信部に向けて送信ボタンを押します。
- → AFによるピント合わせが行われます。
- → ピントが合うと、セルフタイマーランプが点灯して撮影されます。

蛍光灯が近くにあると、蛍光灯の種類によってカメラが誤作動することがあります。 できるだけカメラを蛍光灯から離してください。


# アイピースカバーの使い方

セルフタイマーやリモコンを使うときなど、ファインダーから目を離してシャッターボタンを押すと、ファインダーからカメラに入った光によって露出が変わることがあります。そのようなときは、ストラップのベルト部分に付いているアイピースカバーを使います。



# ■ アイカップを取り外す

● アイカップの下側を押して取り外します。

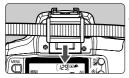

# 2 アイピースカバーを取り付ける


ファインダー接眼部の溝に沿って、アイ ピースカバーを取り付けます。

# MENU 電子音が鳴らないようにする 💳

すべての撮影モードで電子音が鳴らないようにすることができます。

# 1 [電子音] を選ぶ

- [▲1] タブを選びます。
  - ◆ 〈▲▼〉を押して [電子音] を選び、〈☞〉 を押します。

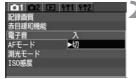

### 🌗 [切] を選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して [切] を選び、〈厨〉を 押します。



# 画像に関する設定

この章では、記録画質、ISO感度、ホワイトバランス、色空間、現像パラメーターといった、撮影に関わるデジタルカメラ特有の機能設定について説明します。

- 簡単撮影ゾーンでは、この章の中の、記録画質(RAW、RAW+■Lを除く)の設定、ファイル番号設定方式の選択、カメラの設定内容の確認のみが行えます。
- ページタイトル右の図面マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。

# MENU 記録画質を設定する

**▲L/▲L/▲M/▲M/▲S/▲S**は、汎用性の高いJPEG(ジェイペ グ) 画像を記録します。 RAW は撮影後、付属のソフトウェアで現像処理を 行う必要があります。 RAW+JPEG) は、1回の撮影でRAW 画像とJPEGラージファインの画像をCFカードに同時記録します。なお、簡 単撮影ゾーンでは、RAWI、RAWI+▲Lは選択できません。





# 「記録画質」を選ぶ

- ●「▲1] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して[記録画質]を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ 記録画質設定画面になります。

# 記録画質を設定する

- ●〈◆〉十字キーを押して希望する記録画 質を選び、〈厨〉を押します。
- シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに設定した記録画質が表示され ます。

### 記録画質を選ぶときの目安

記録画質	画像タイプ (拡張子)	記録画素数	プリントサイズ
<b>▲L</b> (ラージファイン) <b>▲L</b> (ラージノーマル)		3456×2304 (約800万)	A3以上
<b>▲M</b> (ミドルファイン) <b>▲M</b> (ミドルノーマル)	JPEG (.JPG)	2496×1664 (約415万)	A5~A4
<b>▲S</b> (スモールファイン) <b>▲S</b> (スモールノーマル)		1728×1152 (約200万)	A5以下
<b>RAW</b> (ロウ)	RAW (.CR2)	3456×2304 (約800万)	A3以上

- 🔳 (ファイン)、📕 (ノーマル) は、画像の圧縮率のことです。画質優先のと きは低圧縮率の▲を、撮影枚数優先のときは高圧縮率の▲を選びます。
  - RAW+ ■Lの同時記録では、RAWとJPEGの画像を同じフォルダに同じファ イル番号で保存します。

記録画質	1枚のサイズ(約MB)	撮影可能枚数		
<b>⊿</b> L	3.3	145		
<b>₫</b> L	1.7	279		
■M	2.0	245		
<b>⊿</b> M	1.0	466		
<b>4</b> S	1.2	419		
<b>₫</b> S	0.6	790		
RAW + ■ L	_	41		

### 記録画質に対する1枚のサイズと撮影可能枚数の目安

■ 撮影可能枚数、連続撮影可能枚数(p.54)はキヤノン純正512MB CFカード使用 時の枚数です。

58

- 1 枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準(ISO100、現像パラメーター:[パラメーター1] 設定時)(こよります。
  - なお、1枚のサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、被写体、撮影モード、ISO感度、現像パラメーターなどにより異なります。
- モノクロ撮影時(p.65)は、1枚のサイズが小さくなり、撮影可能枚数が多くなります。
- 撮影可能枚数は、表示パネルで確認することができます。

83

● 記録画質は、簡単撮影ゾーン、応用撮影ゾーンで別々に設定することができます。

### RAWについて

RAW

RAW(ロウ)はパソコンでの現像処理を前提としているため、専門的な知識が必要ですが、付属ソフトウェアの現像機能によって、使用目的に最適な画像を創ることができます。

現像処理とは、RAWの画像データに対して、ホワイトバランスやコントラストなどの画像調整を行って、使用目的に最適な画像を創り出すことをいいます。

なお、RAW画像は、ダイレクトプリントやプリント指定(DPOF)を行う ことはできません。

# 連続撮影可能枚数について

記録画質により、連続して撮影できる枚数(連続撮影可能枚数)が異なりま す。各記録画質での連続撮影可能枚数の目安は次のとおりです。

なお、高速書き込みタイプのCFカード使用時は、撮影条件により、表記枚 数以上の連続撮影ができることがあります。

記録画質	<b>⊿</b> L	<b>₫</b> L	■M	<b>■</b> M	<b>4</b> S	<b>₫</b> S	RAW	RAW + ▲ L
連続撮影可能 枚数	14	36	27	110	80	780	5	4

### 250 211111112

連続撮影可能枚数

● そのときの撮影条件で、あと何枚連続撮影 できるかを、ファインダー内右下で確認す ることができます。

- ●「9」と表示されているときは、9枚以上または9枚の連続撮影ができま す。(「5」と表示されているときは5枚)
- 撮影を行って、枚数が9枚より少なくなると、数字が「8」「7」…と小さ くなります。撮影を中断すると、数字が大きくなっていきます。



lacksquare 撮影したすべての画像の現像処理が終了すると(CFカードに書き込まれると)、 上の表に示した枚数の連続撮影ができるようになります。



- WBブラケティング撮影時 (p.60) は、連続撮影可能枚数が2枚になります。
  - 連続撮影可能枚数は、ドライブモードが〈□〉(1枚撮影)、〈め〉でも表示さ れます。なお、CFカードを入れていないときにも枚数が表示されますので、 CFカードが入っていることを確認してから撮影してください。

# ISO **ISO**感度を設定する 🕮

ISO感度とは、撮影時の光に対する敏感度を数値化したものです。数値が大 きくなるほど感度が高く、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に向 いていますが、撮影画像にノイズが入るなど、画像が粗くなることがありま す。逆に感度が低い場合は、暗い場所での撮影や動きのある被写体の撮影に は向いていませんが、きめ細かな画像が撮影できます。


このカメラでは、ISO感度を $100\sim1600$ まで、1段ステップで設定するこ とができます。

# 簡単撮影ゾーンでのISO感度

撮影状況に応じて、ISO100~400の間で、ISO感度が自動設定されます。

# 応用撮影ゾーンでのISO感度

|SO感度を「100] [200] [400] [800] [1600] の中から選択することが できます。

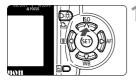

# 〈▲ISO〉ボタンを押す

⇒ メニュー「ISO感度」が表示されます。




# ISO感度を設定する

〈▲▼〉を押して希望する項目を選び、 〈厨〉を押します。

- ♥ ISO感度を高くしたり、高温下で使用すると、画像に含まれるノイズ成分がや や多くなります。
  - 高温・高ISO感度・長時間露光の条件で撮影を行うと、撮影画像に色ムラが発 生することがあります。

# WBホワイトバランスを設定する 📟 💻

通常は〈AWB〉で最適なホワイトバランスが自動設定されます。〈AWB〉で自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、手動設定で調整します。簡単撮影ゾーンでは〈AWB〉に自動設定されます。

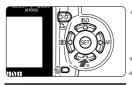

ホワイトバランス	オート
679	
	**
th.	4
2	1.51

# 【 〈▼ WB〉ボタンを押す

- → メニュー [ホワイトバランス] が表示されます。
- ホワイトバランスを選ぶ
  - ●〈◆〉十字キーを押して希望する項目を 選び、〈☞〉を押します。
  - シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに設定したホワイトバランスが 表示されます。

表示	モード	色温度(約・K)
AWB	オート	3000~7000
*	太陽光	5200
<b>a</b>	日陰	7000
4	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
*	白熱電球	3200
***	白色蛍光灯	4000
4	ストロボ使用	6000
№	マニュアル*	2000~10000


<sup>\*</sup> 手動で撮影環境に最適な設定をするときに設定します。(p.57)

### ホワイトバランスについて

光源中に含まれるRGB3原色(赤・緑・青)の構成比は、色温度によって変化します。色温度が高い場合は、青の要素が強くなり、色温度が低い場合は、赤の要素が強くなります。人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという順応性があります。デジタルカメラの場合は、ソフトウェア的に色温度を調整して、被写体に含まれる色の基準となる白を決め、白を基準に色を補正して自然な色あいで撮影できます。このカメラの〈【WWE》)は、撮像素子を使用して行います。

# MENU マニュアルホワイトバランス 🕮

マニュアルホワイトバランス(MWB)は、ホワイトバランスの基準となる 白い被写体を撮影し、その画像を選ぶことでホワイトバランスデータを取り 込み、ホワイトバランスを設定します。

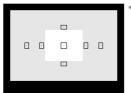

# ■ 白い被写体を撮影する

- ファインダーの中央に、白い無地の被写体がくるようにします。
- レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にして、手動でピントを合わせます。(p.76)
- どのホワイトバランス設定(p.56)で も構いません。
- 白い被写体が標準露出になるように撮影します。



# [MWB画像選択] を選ぶ

- [▲2] タブを選びます。
- ●〈▲▼〉を押して [MWB画像選択] (MWB: マニュアルホワイトバランス) を選び、 〈☞〉を押します。
- → マニュアルホワイトバランス設定画面 になります。



### ▶ 画像を選ぶ

- 〈◀▶〉を押して手順1で撮影した画像を 選び、〈☞〉を押します。
- → ホワイトバランスデータが取り込まれ、 メニューに戻ります。
- ⇒ オレンジ色の注意画面が表示されます。

### AEB設定 2.1..g..1..2\* 開光補正 2.11.g..1..2\* ポワイトバランス 観 WH補正/BKT設定 0,0/±0 MIN間構選択 金を開 SBGB

パラメータ・

### [ホワイトバランス] を選ぶ

- 「▲2 」 タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [ホワイトバランス] を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ ホワイトバランス設定画面になります。



# 5 マニュアルWBを選ぶ

- ●〈◆〉十字キーを押して〈♪〉を選び、 〈釒を押します。
- シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに〈№〉が表示されます。



- ❶ 手順1で撮影した画像の露出が、アンダーまたはオーバーのときは、正確なホ ワイトバランスが設定されないことがあります。
  - 現像パラメーターを「モノクロ」に設定して撮影した画像(p.65)は、手順3 で選択できません。


「白い被写体の代わりに 18%標準反射板(市販品)を撮影すると、より正確なホ ワイトバランスにすることができます。

# MENU ホワイトバランスを補正する 🕮


設定しているホワイトバランスモードの色温度を補正することができます。 この機能を使うと、市販品の色温度変換フィルターや、色補正用フィルター と同じような効果を得ることができます。補正幅は各色9段です。

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解され ている方におすすめします。



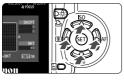

設定例: A2.G1

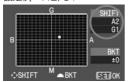

### 「WB補正/BKT設定]を選ぶ

- 「☎2 ] タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して [WB補正/BKT設定] を選 び、〈厨〉を押します。
- ⇒ WB 補正 /WB ブラケティング設定画面 になります。

### ホワイトバランスを補正する

- (♠) 十字キーを押して、画面 トの「■」 を希望する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼン タ、Gはグリーンの意味です。移動方向 寄りの色に補正されます。
- 画面右上の「SHIFT」に補正方向と、補 正量が表示されます。
- ホワイトバランス補正を解除するとき は、〈◆〉十字キーを操作して、「■」の 位置を座標の中心(「SHIFT」を「0,0」 の表示) にします。
- 〈厨〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。



- 🖥 ブルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当 します。(ミレッド:色温度変換フィルターの濃度を表わすときに使用される 単位)
  - WBブラケティングやAFBと組み合わせて撮影することもできます。
  - 手順2で〈冷冷〉を回すと、WBブラケティングの設定になります。(p.60)

# MENU ホワイトバランスを自動的に変えて撮る 🖾

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定しているホワイトバランスモードの色温度を基準に、B (ブルー) とA (アンバー) 寄りの色あい、またはM (マゼンタ) とG (グリーン) 寄りの色あいに補正した画像を記録します。これをホワイトバランスブラケティング撮影といいます。補正幅は1段ステップ±3段です。

# 1 記録画質をRAW、RAW+ ■L以外に する (p.52)

# AEB設定 2..1..2.1..2\* 開光補正 2..1..2.1..2\* ボワイトバランス 闘 WB補正/BKT設定 0,0/±0 MMB面像選択 色変数 8RGB 理像グラメーター パラメーター1

# [WB補正/BKT設定] を選ぶ

- 「☎2〕タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [WB補正/BKT設定] を選び、〈๑〉を押します。
- → WB 補正 /WB ブラケティング設定画面 になります。

# ブラケティングを設定する

- ◆ 〈△△ 〉を回して、ブラケティング方向と ブラケティングレベルを設定します。
- 〈△⇒〉を回すと、画面上の「■」が
  「■■■」(3点)に変わります。〈△⇒〉を
  右に回すと、B/A方向、左に回すとM/G
  方向のブラケティングになります。
- 設定できるブラケティングレベルは、B/ A方向、M/G方向ともに1段ステップ、 ±3段です。(B/A方向とM/G方向を同時に設定することはできません。)
- → 画面右の「BKT」にブラケティング方向 と、ブラケティングレベルが表示されます。
- ●〈☞〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。

B/A方向±3段のとき




M/G方向±3段のとき



# 撮影する

⇒ B/A 方向のブラケティングが設定され ているときは、基準WB、B(ブルー) 寄り、A(アンバー)寄りの順に、M/G 方向のブラケティングが設定されてい るときは、基準WB、M(マゼンダ)寄 り、G(グリーン) 寄りの順に3枚の画 像がCFカードに記録されます。

### ホワイトバランスブラケティングの解除

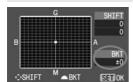

● 手順3の操作で、「BKT | を「±0 | (「■■■ トを「■ (1点)) にします。



- 🌓 🍙 記録画質が、RAW、RAW+ ┛Lに設定されているときは、WBブラケティン グ撮影できません。
  - WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が2枚になります。



- WBブラケティングを設定すると、表示パネルの撮影可能枚数が約1/3になり ます。
  - 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもCFカードへの画 像記録時間が長くなります。
  - ホワイトバランス補正やAEBと組み合わせて撮影することもできます。AEB との組み合わせでは、合計9枚の画像が記録されます。
  - 「BKT」は、Bracketingの略です。

# MENU 色空間を設定する 🕮

色空間とは、再現できる色の範囲(色域特性)のことです。このカメラで は、撮影する画像の色空間をSRGB(エスアールジービー)、Adobe RGB (アドビアールジービー) から選択することができます。なお、一般的な撮 影には、sRGBをおすすめします。簡単撮影ゾーンではsRGBに自動設定さ れます。

# [色空間] を選ぶ

- 「▲2 タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [色空間] を選び、〈厨〉 を押します。



# 色空間を設定する

● 〈▲▼〉を押して [sRGB] または [Adobe RGB] を選び、〈厨〉を押します。

# Adobe RGBについて

おもに商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理とAdobe RGB、 DCF 2.0 (Exif 2.21) についての知識がない方にはおすすめできません。 sRGBのパソコン環境や、DCF 2.0(Exif 2.21)に対応していないプリン ターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコンのソフト ウェアなどで画像処理を行う必要があります。



- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した画像は、ファイル名が「\_MG\_」(先 頭文字がアンダーバー)になります。
  - ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、ソフトウェ ア使用説明書(PDF)を参照してください。

# MENU 現像パラメーターを選択する 🕮

撮影画像を、色鮮やかでくっきりした感じにしたり、逆に控えめにしたりす ることができます。現像パラメーターには、あらかじめ現像処理の内容が設 定されているパラメーター 1、2と、自分で設定した内容で撮影できるセッ ト1、2、3、白黒画像を撮影するときのモノクロがあります。簡単撮影ゾー ンではパラメーター 1 に自動設定されます。



### [現像パラメーター] を選ぶ

- ●「▲2] タブを選びます。
- 〈▲▼〉 を押して「現像パラメーター〕を選 び、〈厨〉を押します。
- ⇒ 現像パラメーター設定画面になります。

# 〈釒を押す



# パラメーターを選ぶ

- (▲▼) を押して希望する項目を選び、 〈釒を押します。
- ■〈MFNU〉ボタンを押すと、メニューに 戻ります。

### 現像パラメーターについて

項目	内容
パラメーター 1	色鮮やかでくっきりした感じに仕上がります。簡単撮影
1/1/2/2-9-1	ゾーンでは、すべてこの感じで撮影されます。
パラメーター2	パラメーター 1よりも、やや控えめで自然な感じに仕上
	がります。
セット1~3	[コントラスト] [シャープネス] [色の濃さ] [色あい] を任意に
	設定・登録することができます。(p.64)
モノクロ	白黒画像を撮影することができます。

- 🗐 🌑 「バラメーター 1」は、[コントラスト][シャーブネス][色の濃さ]がそれぞれ +1 段 に、「**パラメーター2**] は、すべての項目が「**0**| に設定されたものです。
  - 応用撮影ゾーンでは、初期状態で「パラメーター1]に設定されています。

# MENU 現像パラメーターを設定する 📟 💻

撮影した画像の現像処理の内容(パラメーター:[コントラスト][シャープネス] [色の濃さ][色あい]/各5段階)をカメラで任意に設定して、3件まで登録・設定することができます。



### 「現像パラメーター」 を選ぶ

- [▲2] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [現像パラメーター] を選び、〈虾〉を押します。
- ⇒ 現像パラメーター設定画面になります。

# ) 〈ഈ〉を押す



# セット番号を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して [セット1] ~ [セット3]のいずれかを選び、〈☞〉を押します。
- [セット 1] ~ [セット 3] の初期状態は、 すべてのパラメーターが「0」(標準)に 設定されています。

# 現像パラメーター セット1 コントラスト ロー・・・・・ロ シャープネス ロー・・・・ロ 色の濃さ ロー・・・・・ロ

MENU

# ▲ 項目を選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。

項目	マイナス	プラス	
コントラスト	明暗差・弱	明暗差・強	
シャープネス	輪郭強調·弱	輪郭強調·強	
色の濃さ	薄め	濃いめ	
色あい	肌色が赤め	肌色が黄色め	

# 現象パラメーター セット1 コントラスト ジャープネス ト・3 ・ 0 色の濃さ ロー・3 ・ 0 MSNU か

# 🦏 内容を設定する

- (◀▶) を押して希望する効果を設定し、 〈厨〉を押します。
- ■〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに 戻ります。

# 白黒画像を撮影するとき

現像パラメーターをモノクロに設定して撮影すると、カメラが現像処理を 行って、白黒画像をCFカードに記録します。



### [モノクロ] を選ぶ

● 64ページの手順3で F1/20 を選び、 〈タデ〉を押します。



### 項目を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈厨〉を押 します。
- ■「コントラスト]「シャープネス]は、64ペー ジ手順4の表の内容と同じです。
- ■「フィルター効果] 「調色」については、66 ページを参照してください。



### 内容を設定する 3

- 〈◆〉十字キーを押して希望する効果を 設定し、〈厨〉を押します。
- 〈MFNU〉 ボタンを押すと、メニューに 戻ります。
- シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに〈B/W〉が表示されます。



- ❶ 自然な感じの白黒画像にするためには、適切なホワイトバランスで撮影して ください。
  - 「モノクロ」に設定して撮影したJPEGの白黒画像を、パソコンのソフトウェア などを用いて、カラー画像にすることはできません。
- □ 記録画質 RAWで [モノクロ] に設定して撮影したときは、付属のソフトウェアで カラー画像を生成することもできます。

### フィルター効果

白黒フィルムで写真撮影を行うときのフィルターワークをデジタル画像で 再現したものです。使用するフィルター色と同じ(近接した)色を明るく し、補色を暗くした白黒画像を撮影することができます。

現像パラメーター	モノクロ
コントラスト	▶N:なし
シャープネス	Ye:黄
フィルター効果	Or:オレンジ
調色	R:赤
	G:課
	MENU 🗢

フィルター	効果例
N:なし	フィルター効果なしの通常の白
111.760	黒画像になります。
	青空がより自然に再現され、白
Ye : 黄	い雲がはっきりと浮かび上がり
	ます。
Or: オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の舞きがいっそう増します
01.7000	の輝きがいっそう増します。
	青空がかなり暗くなります。紅
R:赤	葉の葉がはっきりと明るくなり
	ます。
G:緑	人物の肌色や唇が落ち着いた感
	じになります。木々の緑の葉が
	はっきりと明るくなります。



「コントラスト」をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調され ます。

# 調色

調色を設定して撮影すると、白黒画像に選んだ色を付けてCFカードに記録 します。より印象的な画像を撮影したいときに有効です。



[N: なし] [S:セピア] [B:青] [P:紫] [G:緑] から選ぶことができます。

# MENU ファイル番号の設定方式

ファイル番号は、フィルムカメラのフィルムのコマ番号に相当するもので、 [**通し番号**] と「オートリセット] の2種類があります。撮影した画像は、自動的 に0001~9999までのファイル番号が付けられて、ひとつのフォルダに最 大100画像ずつ保存されます(フォルダは自動的に作られます)。

# [ファイル番号] を選ぶ

- 「11 タブを選びます。
- ▲▼〉を押して「ファイル番号」を選び、 〈タテンを押します。

# 番号の設定方式を選ぶ

(▲▼) を押して「通し番号」または「オー トリセット〕を選び、〈厨〉を押します。

### 2 F1 912 の明るさ ▶通し番号 ファイル番号 カード初期化 オートリセット -ドなしレリース

# 通し番号

CFカードを交換しても、最後に撮影した画像の 続き番号が次の画像に付けられます。撮影した画 像のファイル番号が重複しないため、画像をパソ コンでまとめて管理するようなときに有効です。 ただし、すでに画像が記録されているCFカード





続きのファイル番号

に入れ換えたときは、その中に入っている画像の最大ファイル番号と、最後 に撮影した画像のファイル番号を比較して、数の大きい方を続きのファイル 番号とします。

### オートリセット

CFカードを交換すると、ファイル番号が初期値 CFカードを交換した場合 (100-0001) に戻ります。撮影した画像のファ イル番号が、**0001**から始まりますので、CFカー ド単位で分類したいときなどに有効です。ただ し、すでに画像が記録されているCFカードに入



ファイル番号リセット

れ換えたときは、その中に入っている画像の最大ファイル番号に続いたファ イル番号となります。

- - フォルダ番号999が作成されると、液晶モニターに [フォルダ番号がいっぱいです] と表示されます。さらにファイル番号が9999になると、表示パネルとファイン ダー内に「Err CF」(CFエラー警告)表示されます。新しいCFカードに交換して ください。

🖥 ファイル名は、JPEG画像、RAW画像ともに「IMG\_ 」になります。拡張子は、 JPEG画像が「.JPGI、RAW画像が「.CR2|になります。

# INFO. カメラの設定内容を確認する

撮影準備状態で〈INFO.〉ボタンを押すと、現在カメラに設定されている内 容が液晶モニターに表示されます。



### 設定内容を表示する

- (INFO.) ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターにカメラの設定内容が表 示されます。
- もう一度 (INFO.) ボタンを押すと、表 示が消えます。





| 画像再生時の画像情報については、『撮影情報表示について』(p.108) を参照し てください。

# 4

# AF/ 測光 / ドライブの設定



ドライブモード 測光モード | 145 © 4L | -2.1.1.1.12 @ 4L

AF=- K

AI FOCUS

ファインダー内には、アつのAFフレームが配置されています。適切なAFフレームを任意に選択することにより、構図優先のAF撮影を行うことができます。また、被写体の状況や撮影意図にあわせてオートフォーカスの作動特性を選択できます。

測光モードには、評価測光、部分測光、中央部重点平均測光があります。ドライブモードには、1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー/リモコンがあります。撮影状況や撮影意図にあわせて選択してください。

- ページタイトル右の図面マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。
- 簡単撮影ゾーンでは、AF モード、AF フレーム、測光モード、 ドライブモードが自動設定されます。


# AF AFモードの選択圏

AFモードとはAFの作動特性のことをいいます。止まっている被写体の撮影 に適している「ワンショットAF」、動いている被写体の撮影に適している「AI サーボAFI、被写体の状態に応じて、「ワンショットAFIから「AIサーボAFI へとカメラが作動特性を自動的に切り換える「AIフォーカスAF Iの3種類が あります。簡単撮影ゾーンでは、撮影モードごとに最適なAFモードが自動 設定されます。

# レンズのフォーカス モードスイッチ を **〈AF〉にする** (p.25)

# **〈▶ AF〉ボタンを押す**

⇒ メニュー「AFモード」が表示されます。

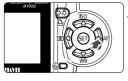

# AFモードを選ぶ

▲▼〉を押して希望する項目を選び、 〈厨〉を押します。

ONE SHOT: ワンショットAF AI FOCUS : AIフォーカスAF AI SERVO : AIサーボAF

シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに設定したAFモードが〈▼〉で 表示されます。





- ❶ レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉でも AF モードの設定はできま すが、AFは作動しません。
  - エクステンダー(別売)を併用したときに、開放絞り数値がF5.6を超えるレ ンズでは、AF撮影できません。詳しくは、エクステンダーの使用説明書を参 照してください。

Manual Focus (マニュアルフォーカス) の略で手動ピント合わせのことです。

# 止まっている被写体を撮るときはワンショットAF



AFフレーム 合焦マーク



- シャッターボタンを半押しすると AF が作動し、1回だけピントを合わせます
- → 被写体にピントが合うと、ピントを合わせたAF フレーム内の〈・〉が一瞬赤く 光ります。同時にファインダー内に合焦マーク〈●〉が表示されます。
- ⇒ 評価測光ではピントが合うと、同時に露出値が決まります。そのままシャッターボタン半押しの状態を保つと、露出値が固定されたままになり、ピントを合わせたあとに構図を変えて撮影するフォーカスロック撮影(p.75)ができます。

□ ピントが合わないと合焦マーク〈●〉が点滅します。このときはシャッターボタンを全押ししても撮影はできません。構図を変えて再度ピント合わせを行うか、『AFの苦手な被写体(手動ピント合わせ)』(p.76)を参照してください。

# 動いている被写体を撮るときはAIサーボAF



シャッターボタン半押しの状態を 保っている間、被写体にピントを合 わせ続けます

- 撮影距離がたえず変わる(移動している)被写体の撮影に適しています。
- 動体予測機能\*でカメラに向かってくる、 または遠ざかる被写体にピントを合わせ 続けます。
- ⇒ 露出は撮影の瞬間に決まります。
- 撮影モードが応用撮影ゾーン(〈A-DEP〉を除く)のときは、ビントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内の合焦マーク〈●〉も点灯しません。

### \*動体予測機能について

被写体がほぼ等速度でカメラに近づいてくる、または遠ざかっていくとき に、シャッターが切れる直前に正しいピントが得られるよう、その被写体の 位置を予測してピントを合わせ続ける機能です。

- AFフレーム自動選択のときは、初めに中央のAFフレームで被写体をとらえます。AFを行っているときに被写体が中央のAFフレームから外れても、他のAFフレームのいずれかで被写体をとらえていればピントを合わせ続けます。
- AFフレームを任意選択しているときは、選択したAFフレームで動体予測を行います。

# AFモードを自動的に切り換えるAIフォーカスAF



AIフォーカスAFは、被写体の状態に応じて、「ワンショットAF」から「AIサーボAF」へとカメラが作動特性を自動的に切り換えます。

ワンショットAFで被写体にピントを合わせたあと、被写体が連続して移動を始めると、その移動をカメラが検知して自動的にAIサーボAFに切り換わり、被写体の動きに追従してピントを合わせ続けます。

AIフォーカスAFのサーボ状態でピントが合うと、合焦音が小さく鳴ります。ただし、ファインダー内の合焦マーク〈●〉は点灯しません。

## Ⅲ AFフレームの選択ᢁ

AFフレームとはピントを合わせる枠のことです。AFフレームの選択方式には、「自動選択」と「任意選択」があります。

簡単撮影ゾーンと〈A-DEP〉では自動選択に設定されます。〈P〉〈Tv〉〈Av〉〈M〉の撮影モードでは、自動選択と任意選択を切り換えることができます。

#### 自動選択


撮影状況に応じてカメラが自動的にAFフレームを選択してピントを合わせます。ファインダー内のすべてのAFフレーム〈・〉を赤く点灯させます。

#### 任意選択

7つのAFフレームから、任意の1点を手動で選択します。狙った被写体に確実にピントを合わせたいときや、より構図優先の迅速なAF撮影を行いたいときに便利な機能です。

#### 〈◆〉十字キーによる選択



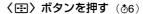

⇒ 現在選択されているAFフレームが、ファインダー内と表示パネルに表示されます。



白動選択



#### AFフレームを選択する

- ファインダー内または表示パネルを見ながら、〈◆〉十字キーを押します。
- → 〈◀►〉を押すと横方向に、〈▲▼〉を押すと縦方向にAFフレームが移動します。
- 〈☞〉を押すと、中央AFフレームの選択 と自動選択を切り換えることができます。

#### ●自動選択



#### すべてのAFフレーム〈・〉を赤く表示させる


一番端のAFフレームから1つ進めると自動選択 になります。

#### ●任意選択



希望する 1点のAFフレーム〈・〉を赤く表示 させる

#### 電子ダイヤルによる選択

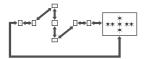

- ●〈団〉ボタンを押したあと、〈☆〉 回します。
- 電子ダイヤルを回すと、左図のように 循環します。

- 🖥 🌑 表示パネルを見ながらAFフレームを選択するときは、次の図を参考にしてく ださい。
  - 自動選択[-----]、中央[ ]、右[ -]、上[
  - EOS 用外部ストロボ使用時に AF 補助光でピントが合わないときは、中央の AFフレームを選択してください。

#### 内蔵ストロボによるAF補助光について

暗い場所などでシャッターボタンを半押しすると、内蔵ストロボが連続的に 光ることがあります。これはAFでピントを合わせやすくするためです。



- - 内蔵ストロボによるAF補助光でピントが合う範囲は約4mまでです。
  - 応用撮影ゾーンでは、〈4〉ボタンを押してストロボを上げておくと、必要に 応じてAF補助光が光ります。

## ピントを固定し構図を変えて撮影する =

AFでピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮影する方法を「フォーカスロック撮影」といいます。フォーカスロック撮影は、AFモードがワンショットAFに設定されているときに有効です。

- 1 モードダイヤルを応用撮影ゾーンに する
- **全 任意のAFフレームを選択する** (p.73)



#### ピントを合わせる

● AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。



4 シャッターボタンを半押ししたまま 構図を変える

5 撮影する

- AFモードがAIサーボAF (AIフォーカスAFのサーボ状態を含む)のときは、フォーカスロック撮影はできません。
- 園 簡単撮影ゾーンでもフォーカスロック撮影ができます(〈ዺ〉を除く)。そのときは手順3から行います。

## AFの苦手な被写体(手動ピント合わせ)■

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(合焦マーク 〈●〉が点滅する)ことがあります。

#### ピントが合いにくい被写体

(a) コントラスト (明暗差) が極端に低い被写体

例: 青空、単色の平面など

(b) 非常に暗い場所にある被写体

(c) 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体

例:反射光の強い車のボディ

(d) 被写体が遠いところと近いところに共存する状態

例:おりの中の動物


(e) 繰り返し模様の被写体

例:ビルの窓やパソコンのキーボードなど

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

- (1)被写体とほぼ同じ距離にあるものでフォーカスロックし、構図を決め なおして撮影する。(p.75)
- (2) レンズのフォーカスモードスイッチを (MF) にして手動ピント合わせ を行う。

#### 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

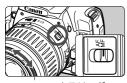

フォーカスリング

レンズのフォーカスモードスイッチ を〈MF〉にする


#### ピントを合わせる

ファインダー内の被写体がはっきり見 えるまで、レンズのフォーカスリングを 回します。

🖥 シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせをすると、ファインダー内 にピントが合ったAFフレーム $\langle \cdot \rangle$  と合焦マーク $\langle \bullet \rangle$  が点灯します。

## ③ 測光モードの選択

測光モードには、評価測光、部分測光、中央部重点平均測光の3つがあります。簡単撮影ゾーンでは評価測光に自動設定されます。

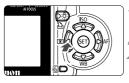



#### **1** 〈**4** ③ 〉ボタンを押す

→ メニュー [測光モード] が表示されます。

#### ) 測光モードを選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して希望する項目を選び、 〈蝓〉を押します。

評価測光部分測光

[]:中央部重点平均測光

シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに設定した測光モードが表示さ れます。



#### ③ 評価測光

このカメラの標準測光方式で、逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。ファインダー内に占める被写体の位置、明るさ、背景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出にします。

- 手動ピント合わせ(マニュアルフォーカス)時は、常に中央AFフレーム基準の評価測光になります。
- 主被写体が極端な逆光下にあったり、強いスポットライトを浴びているような、主被写体と背景に極端な明暗差があるときは、部分測光〈②〉をおすすめします。



#### 回 部分測光

逆光などで被写体の周辺に強い光がある場合の撮影に有効です。ファインダー中央部の約9%の範囲を測光します。 測光範囲はほぼ左図の範囲となります。



#### [] 中央部重点平均測光

ファインダー中央部に重点を置いて画面全体を平均的に 測光します。

## □ドライブモードの選択

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影があります。簡単撮影ゾーンでは、 撮影モードごとに最適なドライブモードが自動設定されます。





#### 〈□ 心 う ボタンを押す ( 66)

● 表示パネルを見ながら〈□ **め**; 〉を押して、ドライブモードを選びます。

□:1枚撮影

シャッターボタンを全押しする

と、1枚だけ撮影します。

🖳 : 連続撮影 (最高約3コマ/秒)

シャッターボタンを全押しする と、押している間、連続して撮影

します。

◎ : セルフタイマー/リモコン撮影

(p.48/49)



撮影した画像は、一度カメラの内部メモリー に保存してから、順次CFカードに記録する ため、連続撮影で内部メモリーがいっぱいに なると、表示パネルとファインダー内に



連続撮影可能枚数

「**buSY**」が表示され、一時的に撮影ができなくなります。CFカードへの記録 経過にともない、次の撮影ができるようになりますので、シャッターボタン を半押しして、ファインダー内右下に表示される連続撮影可能枚数で、その とき撮影できる枚数を確認してください。

- ファインダー内と表示パネルに「Full CF」が表示されたときは、必ずアクセスランプの点滅が消えてから、CFカードを交換してください。
- バッテリーの残量が少なくなると、連続撮影速度が若干低下します。

# 5

# 撮影目的にあわせた 応用撮影



応用撮影ゾーンでは、シャッター速度や絞り数値を選択したり、露出を自分の好みに変えるなど、カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影ができます。

- ページタイトル右の図用マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、A-DEP)限定の機能であることを示しています。
- シャッターボタンを半押ししたあとで指を離しても、タイマーの働きにより、表示パネルとファインダー内に露出値が約4秒間(あ4)表示されます。
- 応用撮影ゾーンで設定できる機能は、『撮影機能の組み合わせ 一覧』(p.152)を参照してください。

## P プログラムAE撮影



<□〉(全自動)と同じように気軽に撮影できます。被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度と絞り数値を自動設定します。これをプログラムAEといいます。

- \*  $\langle \mathbf{P} \rangle$  は、Program (プログラム) の略です。
- AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略で自動露出のことです。



#### ¶ モードダイヤルを〈P〉にする

AFフレーム



#### ) ピントを合わせる

ファインダーをのぞいて AF フレームを 被写体に合わせ、シャッターボタンを半 押しします。



#### 🤾 表示を確認する

- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に 決まり、ファインダー内と表示パネルに 表示されます。
- シャッター速度と絞り数値の表示が点滅していなければ、適正露出です。



## ⚠ 撮影する

構図を決め、シャッターボタンを全押し します。







- シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値が点滅すると きは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上げるか、ストロ ボを使用してください。
- シャッター速度の「4000」と大きな絞り数値が点滅すると きは、被写体が明るすぎます。ISO感度を下げるか、減光 用のNDフィルター(別売)を使用してください。

## 【 ⟨P⟩と⟨□⟩(全自動)の違い

- 自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせはともに同じです。
- ◆ ⟨P⟩では次の機能の選択・設定または使用が可能ですが、⟨□⟩ではできま せんん

#### 撮影機能関係

- AFモード選択
- AFフレーム任意選択
- ドライブモード選択
- 測光モード選択
- プログラムシフト
- 露出補正
- AFR
- (★) ボタンによるAEロック
- 被写界深度確認
- カメラ設定初期化
- カスタム機能(C.Fn)
- カスタム機能一括解除
- 撮像素子の清掃

#### ストロボ関係(内蔵ストロボ)

- 常時発光/発光禁止
- ストロボ調光補正
- FFロック

#### ストロボ関係(EXスピードライト)

- マニュアル/マルチ発光
- ハイスピードシンクロ (FP発光)
- FF□ック
- 光量比制御
- ストロボ調光補正
- FFB
- 後幕シンクロ
- モデリング発光

#### 記録画像関係

- RAW、RAW+ ■L選択
- ISO感度設定
- ホワイトバランス選択
- マニュアルWB画像選択
- ホワイトバランス補正
- WBブラケティング設定
- 色空間選択
- 現像パラメーター設定

#### プログラムシフトについて

- プログラムAFは、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わ せ(プログラム)を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これ をプログラムシフトといいます。
- プログラムシフトはシャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッ ター速度、または絞り数値が表示されるまで〈⟨♡⟨〉を回します。
- プログラムシフトは撮影すると自動的に解除されます。
- ストロボを使用するとプログラムシフトはできません。

## Tv シャッター速度を決めて撮る

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先AEといいます。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができ、シャッター速度を遅くすると流動感を表現できます。

\*〈**Tv**〉は、Time value(タイムバリュー)の略で時間量のことです。







遅いシャッター速度



#### モードダイヤルを〈**Tv**〉にする





## シャッター速度を設定する

- 表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。
- 1/3段ステップで設定できます。

## 3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
  - ⇒ 絞り数値が自動的に決まります。

500 4,0<sup>2,1</sup>1,1,129€

#### ▲ 表示を確認して撮影する

絞り数値の表示が点滅していなければ 適正露出です。







- 小さな絞り数値が点滅するときは、露出アンダー(露出不) 足)です。絞り数値表示の点滅が止まるまで〈ニュ〉を回 してシャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げます。
- 大きな絞り数値が点滅するときは、露出オーバー (露出過 度)です。絞り数値表示の点滅が止まるまで〈ニュ〉を回 してシャッター速度を速くするか、ISO感度を下げます。

## シャッター速度の表示

「4000」から「4」までは分数の分母を表しています。例えば、「125」は1/125 秒を表しています。また、「0"6| は0.6秒を、「15" | は15秒を表しています。

Y000 3200 2500 2000 I600 1250 1000 800 840 900 400 320 250 200 160 125 100 80 60 50 40 30 20 15 13 10 8 6 5 4 013 014 015 0118 0118 P13 P15 201 2015 3012 WI SU SU SU SU SU 1511 2011 2511 3011

## Av 絞り数値を決めて撮る

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが適正露出に必要なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先AFといいます。

絞り数値を小さくする(絞りを開く)と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影できます。 絞り数値を小さくするほどピントが合っている範囲が前後に狭くなります。 絞り数値を大きくする(絞りを閉じる)と、奥行きのある風景の手前から遠くまでが鮮明に写ります。 絞り数値を大きくするほどピントが合っている範囲が前後に広くなります。

\*〈**Av**〉は、Aperture value (アパチャーバリュー) の略で開口量のことです。



小さい絞り数値




大きい絞り数値



#### モードダイヤルを〈Av〉にする



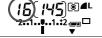

# 2 絞り数値を設定する

- 表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。
- 1/3段ステップで設定できます。

#### ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ シャッター速度が自動的に決まります。

#### ⚠ 表示を確認して撮影する

● シャッター速度の表示が点滅していなければ適正露出です。

30 (5/2010/01/29





● シャッター速度の「30"」が点滅するときは、露出アンダー (露出不足)です。シャッター速度表示の点滅が止まるま で〈冷冷〉を回して絞り数値を小さく(絞りを開いて)す るか、ISO感度を上げます。



● シャッター速度の「4000」が点滅するときは、露出オー バー(露出過度)です。シャッター速度表示の点滅が止ま るまで〈☆☆〉を回して絞り数値を大きく(絞りを閉じて) するか、ISO感度を下げます。



## 🖥 絞り数値の表示

数字が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される数値は使 用するレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは「00| を表示します。

-11 12 14 15 18 20 22 25 28 4.0 3.2 3.5 5.6 6.3 7.1 8.0 9.0 10 11 5.0 - 13 - ( 4 - 15 - 18 9.2 22 25 29 32 3.8 4.0 45 5.9 84 8 : 9 (

## ピントの合っている範囲を確認する



絞り込みボタンを押すと、そのとき設定され ている絞り数値で絞り込みが行われ、被写界 深度(ピントの合っている範囲)をファイン ダーで確認できます。




- 絞り数値が大きいほどファインダーが暗くなります。
  - 〈A-DEP〉では、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、半押 ししたまま絞り込みボタンを押してください。
  - 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された(AEロック)状態になります。

## M 自分で露出を決めて撮る



カメラまかせではなく、自分でシャッター速 度や絞り数値を決めて撮影をするときに設 定します。露出はファインダー内の露出レベ ル表示を参考にしたり、単独露出計を利用し て自分で任意に決めます。これをマニュアル 露出といいます。

\* 〈**M**〉は、Manual (マニュアル) の略です。

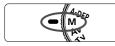

モードダイヤルを (**M**) にする



# 8.0 (145) 2 シャッター速度を設定する

表示パネルを見ながら〈ぷゝを回しま す。









#### 絞り数値を設定する

■ 〈Av図〉ボタンを押しながら〈☆〉を 回します。

標準露出指標

露出レベルマーク

15O

AWB

## **▲ ピントを合わせる**

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ ファインダー内と表示パネルに露出値 が表示されます。
- 露出レベルマーク〈▮〉で、標準露出か らどのくらいずれているか確認するこ とができます。

## 5 露出を決める

露出レベル表示を確認し、任意のシャッ ター速度、絞り数値を設定します。

2.....**.....:** : 露出を決めるときの基準 です。

2..1.....1.12

l:標準露出にするには、

シャッター速度を遅くする か、絞り数値を小さくしま


す。

:標準露出にするには、

シャッター速度を速くする か、絞り数値を大きくしま

す。

## ▲ 撮影する

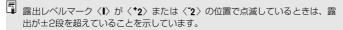

## A-DEP 近くから遠くまでピントが合った画像を撮る ■

たくさんの人で記念写真を撮ったり風景写真を撮るとき、自動的に近くから 遠くまでピントを合わせて鮮明な画像を撮ることができます。7つのAFフ レームでとらえた被写体のうち、近いところから遠いところまで鮮明に写り ます。

\* 〈 A-DEP〉は、Auto-Depth of field (オートデプスオブフィールド) の略で自動被 写界深度のことです。



#### モードダイヤルを〈A-DEP〉にする



#### ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッ ターボタンを半押しします。(あ4)
- 一瞬赤く光った AF フレームのすべてに ピントが合います。
- シャッターボタンを半押ししたまま絞 り込みボタンを押すと、ピントの合う範 囲を確認することができます。(p.85)

## 撮影する



- ❶ レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉になっていると、〈A-DEP〉撮 影できません。〈P〉と同じ撮影結果になります。
  - シャッター速度の「30" | が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度 を 上げてください。
  - シャッター速度の「4000」が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO 感度を下げてください。

- 絞り数値の表示が点滅するときは、露出は合っていますが、希望したピント の深さが得られません。レンズを広角にするか、被写体から離れてやりなお してください。
  - シャッター速度や絞り数値を自由に変更することはできません。遅いシャッ ター速度が設定されることがありますので、三脚の使用をおすすめします。
  - ストロボを使用したときは、〈P〉のストロボ撮影と同じ結果になります。

## 自分の好みに露出を補正する

カメラが決めた標準的な露出を意図的に変えることを露出補正といいます。 露出を明るめ(プラス補正)にしたり、暗め(マイナス補正)にして撮影す ることができます。補正できる範囲は、1/3段ステップで±2段です。

#### モードダイヤルを〈M〉以外の応用 撮影ゾーンにする

B B 2010 v 1112 Q €

#### 露出表示を確認する

シャッターボタンを半押しして、露出し ベル表示を確認します。

#### 補下量を設定する

- ◆ 〈Av図〉ボタンを押しながら〈冷〉を 回します。
- 露出補正を解除するときは、補正量の設 定を⟨╏⟩の位置に戻します。

#### 標準露出指標

(35 5 5 2 1 1 V 1 1 2 9 ( 

マイナス補正

プラス補正



露出レベルマーク マイナス補正 ◀……▶ プラス補正

### ◢ 撮影する



- 設定した補正量は電源スイッチを〈OFF〉にしても記憶されています。
  - シャッター速度 1/125秒、絞り数値8.0が適正露出のとき、露出レベル表示 で1段の補正をするということは、シャッター速度、絞り数値のいずれかを以 下のように変更することと同じです。

	-1段 ← 0 → +1段
シャッター速度なら	250 ← 125→ 60
絞り数値なら	11 ← 8.0→ 5.6

## MENU 露出を自動的に変えて撮る/AEB撮影 🕮

1/3段ステップ+2段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数値 を変えながら3枚の画像を撮影することができます。これをAEB(Auto Exposure Bracketing: オートエクスポージャーブラケティング) 撮影と いいます。







マイナス補正




プラス補正

#### 「AEB設定】を選ぶ

- ●「♠2] タブを選びます。
- ◆【▲▼〉を押して「AEB設定」を選び、 〈厨〉を押します。

### AEBレベルを設定する

- 〈◀▶〉を押してAEBレベルを設定し、 〈厨〉を押します。
- シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに〈〜〉とAEBレベルが表示さ れます。

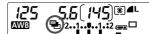



AFRIノベル

#### 標準露出

5,5<sup>2</sup>010\v1120

マイナス補正

S. S. 2 ω 1 μ. V 1. 1. 12 C 250

プラス補正

80 5 5 2mm app

#### 撮影する

- の順に撮影されます。
- ⇒ 左図のように、撮影順に補正位置が表示 されます。
- ⇒ 設定しているドライブモード(p.78)に 従って撮影されます。

#### AEB撮影の解除



- 手順1、2の操作でAEBレベルを <<u>-2..1..♥..1..2</u>\*> にします。
- 電源スイッチ〈OFF〉、レンズ交換、ス トロボ充電完了、バッテリー交換、CF カード交換で自動解除されます。



↓ ストロボ撮影、およびバルブ撮影との併用はできません。



- 🖥 🌑 ドライブモードが連続撮影(🖳)のときは、3枚撮影後に自動停止します。1 枚撮影(□)のときは、シャッターボタンを3回押して撮影してください。
  - セルフタイマー/リモコンを併用したときは、自動的に 3 枚連続撮影されま
  - カスタム機能 C.Fn-7 「ミラーアップ撮影」を「1:する」に設定(p.150)して AEB撮影すると、ドライブモードを連続撮影にしても1枚撮影になります。
  - AEBと露出補正を組み合わせて撮影することもできます。

## ★ 露出を固定して撮る/AEロック撮影

選択したAFフレームで露出とピントを別々に決めることができます。最初 に露出を決めたあと、構図を変えて撮影します。これをAEロック撮影とい います。逆光下での撮影などで有効です。

#### ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。

#### 〈\*〉ボタンを押す(あ4)

- → ファインダー内に〈★〉が表示され、露 出が固定(AEロック)されます。
- (★) ボタンを押し直すたびに、そのと きの露出値をAEロックします。





AEロック表示



#### 構図を決めて撮影する

連続して AE ロック撮影をするときは、 〈★〉ボタンを押しながら、シャッター ボタンを押します。



- AFモードがワンショットAF、AIフォーカスAF(AIサーボAF時を除く)で、測 光モードが〈③〉(評価測光)のときは、シャッターボタンを半押ししてピン トが合うと同時にAEロックされます。
  - AFフレームの選択と測光モードの組み合わせにより、AEロックの効果は変わ ります。詳しくは『AEロックの効果』(p. 153)を参照してください。

## 長時間露光(バルブ)撮影

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、シャッターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。夜景や花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。

#### **1** モードダイヤルを〈**M**〉にする



#### ) シャッター速度を「buLb」にする

- 表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回して 「buLb」を選びます。
- ■「30"」の次が「buLb」です。



#### ⊋ 絞り数値を設定する


◆ 〈Av図〉ボタンを押しながら〈☆〉を 回します。

#### 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- → 表示パネルに露光経過時間が表示されます。(1~999秒まで表示)
- 露光はシャッターボタンを押している 間だけ行われます。

露光経過時間(秒)



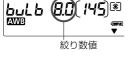

● 長時間露光は撮影画像に含まれるノイズが多くなるため、多少ザラついた画像になります。



- 長時間露光の撮影では、撮影画像にノイズが含まれることがあります。カスタム機能C.Fn-2 [長砂時露光時のノイズ低減]を[1:する]に設定すると(p.148)、ノイズを軽減することができます。
- バルブ撮影には、リモートスイッチRS-60E3 (別売)の使用をおすすめします。
- リモートコントローラー RC-1/RC-5 (別売)でもバルブ撮影ができます。送信ボタンを押すと2秒後に露光が行われ、もう一度押すと撮影が終了します。

## ミラーアップ撮影 🕮

カスタム機能C.Fn-7 [**ミラーアップ撮影**] を [**1:する**] に設定すると (p.150)、 ミラーアップと露光を別々に行う、ミラーアップ撮影ができます。ミラー ショックが気になる近接撮影や、望遠レンズを使用するときに効果的です。 カスタム機能の設定は、メニュー「**ff2 カスタム機能(C.Fn)**] で行います。



#### シャッターボタンを全押しする

⇒ ミラーが上がります。

## 👤 再度シャッターボタンを全押しする

→ 撮影が行われ、ミラーが下がります。



- 晴天の真夏の海岸やスキー場のように極端に明るいところでミラーアップ撮 影を行うときは、ミラーアップ安定後すみやかに撮影してください。
- ミラーアップ撮影をするときは、レンズを太陽に向けないでください。太陽 の熱でシャッター幕が焼けて損傷する恐れがあります。
- バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影するときは、 シャッターボタンを全押しし続けてください(タイマー 2秒間+バルブ撮影 時間)。タイマー作動中の2秒のあいだに、シャッターボタンから指を離すと、 シャッターが切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。

- ミラーアップ撮影は、ドライブモードの設定(1枚撮影/連続撮影)にかかわ らず1枚撮影になります。
  - セルフタイマーを設定してミラーアップ撮影すると、シャッターボタン全押 しでミラーが上がり、2秒後に撮影されます。
  - ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 シャッターボタンを全押しするとミラーアップします。
  - ミラーアップ撮影には、リモートスイッチ RS-60F3 (別売) の使用をおすす めします。
  - リモートコントローラー BC-5 (別売) でもミラーアップ撮影ができます。送 信ボタンを押すとミラーが上がり、2秒後に撮影されます。

# 6

# ストロボを使った撮影



内蔵ストロボ、またはEOS用EXシリーズスピードライトを使用すると、E-TTL II 自動調光(プリ発光・記憶式評価調光)により、ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、自然で雰囲気のあるストロボ撮影を簡単に行うことができます。

簡単撮影ゾーン(〈▲〉〈﴿〉〈⑤〉を除 く)では全自動で、応用撮影ゾーンでは必 要なときにいつでもストロボ撮影ができ ます。

## 内蔵ストロボを使った撮影

E-TTL || 自動調光制御により、高精度で安定したストロボ撮影ができます。

#### 簡単撮影ゾーンでの内蔵ストロボ撮影

暗いときや日中逆光時に、**内蔵ストロボが自動的に上がって発光**します。 (〈**^** 

#### 応用撮影ゾーンでの内蔵ストロボ撮影

明るさに関係なく**必要なときに〈4〉ボタンを押して内蔵ストロボを上げる** だけでストロボ撮影ができます。

- P : カメラまかせのストロボ撮影を行いたいときに選択します。シャッター速度(1/60~1/200秒)と絞り数値は、〈□〉(全自動)と同様に自動的に決まります。
- Tv :任意のシャッター速度(30秒~1/200秒)を設定したいときに選択します。設定したシャッター速度に対し、カメラの測光で適正露出となる絞り数値が自動設定されます。
- Av : 任意の絞り数値を設定したいときに選択します。設定した絞り数値に対し、カメラの測光で最適なシャッター速度が自動設定 (30秒~1/200秒) されます。

夜景などを背景にした暗い場所では、主被写体も背景も適正露出となる、スローシンクロ撮影になります。主被写体はストロボ光で、 背景は遅いシャッター速度による露光で適正露出になります。

- 自動スローシンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなりますので、三脚を使用して撮影することをおすすめします。
- シャッター速度が遅くならないようにしたいときは、カスタム機能 C.Fn-3 [Avモード時のストロボ同調速度] を [1:1/200秒(固定)]
   に設定します。(p.148)
- M:シャッター速度(バルブ、30秒~1/200秒)と絞り数値を任意に 設定したいときに選択します。主被写体はストロボ光で適正露出に なります。背景の露出は、設定したシャッター速度と絞り数値によっ て変わります。

A-DEP:〈P〉と同じストロボ撮影結果になります。

#### 内蔵ストロボの届く距離

#### EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM使用時

[m]

ISO感度	広角: 18mm	望遠 : 55mm
100	約1~3.7	約1~2.3
200	約1~5.3	約1~3.3
400	約1~7.4	約1~4.6
800	約1~10.5	約1~6.6
1600	約1~14.9	約1~9.3

#### FF-S17-85mm F4-5 6 IS USM使用時

[m]

ISO感度	広角: 17mm	望遠 : 85mm
100	約1~3.3	約1~2.3
200	約1~4.6	約1~3.3
400	約1~6.5	約1~4.6
800	約1~9.2	約1~6.6
1600	約1~13.0	約1~9.3



- ♠ 被写体との距離が1m以内で内蔵ストロボ撮影すると、レンズでストロボの光 がさえぎられて、画面の一部が暗い写真になります。1m以上離れて撮影して ください。
  - レンズフードを付けたまま内蔵ストロボを使用すると、フードでストロボの 光がさえぎられます。必ずフードを取り外してから撮影してください。
  - 超望遠レンズ、大口径レンズを使用すると、内蔵ストロボの光がさえぎられ ることがあります。EXスピードライト(別売)の使用をおすすめします。
  - 内蔵ストロボ照射角の広角側限界は、レンズ表記焦点距離 17mm までです。 17mm未満の広角レンズを使用すると、撮影した画像の周囲が暗くなりま す。

- - ◆ ⟨Tv⟩⟨M⟩で1/200秒より速いシャッター速度を設定しても、自動的に1/ 200秒に設定されます。
  - AFでピントが合わせにくいときは、必要に応じてAF補助光(内蔵ストロボが 連続的に発光)が被写体に向けて自動投光されます(〈▲〉〈▲〉〈Ы〉を除  $<)_{o}$  (p. 74)

#### 赤目緩和機能を使う

夜や暗い室内などで人物をストロボ撮影したときに目が赤く写ることがあ ります。これを「赤目現象」といい、ストロボの光が目の網膜に反射して起 こります。赤目緩和機能を使用すると、ストロボ撮影するときに目にやさし い赤目緩和ランプが点灯し、写る人の瞳孔を小さくして赤目現象を出にくく します。赤目緩和機能は〈▲〉〈▲〉〈国〉以外のすべての撮影モードで 機能します。

#### 「赤目緩和機能」を選ぶ

- ■「▲1] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して「赤目緩和機能」を選び、 〈釒を押します。

#### 赤目緩和機能を設定する

- (▲▼)を押して「A)を選び、〈๑〉を 押します。
- シャッターボタンを半押しすると、ファ インダー内に〈◆〉が表示されます。





- シャッターボタンを半押しすると、ファ インダー内に赤日緩和ランプ点灯表示が 行われます。
  - 写される人がランプを注視していないと効果があり。 ませんので、写される人がランプを見るように声を かけてください。
  - 効果的な赤日緩和撮影のためには、約1.5秒間の赤日 緩和ランプ点灯表示が消えてからシャッターボタン を全押ししてください。
- 625 赤目緩和ランプ 点灯表示
  - 赤目緩和ランプ点灯中でも、シャッターボタンを全押しすると撮影できます。
  - 赤目緩和効果の度合いには個人差があります。
  - 室内を明るくしたり、写したい人に近づくとより効果的です。

#### 米 FEロック撮影 🖾

FE(Flash Exposure: フラッシュエクスポージャー)ロック撮影は、被写体の任意の部分に適正調光させるストロボ撮影です。



(\$) (25 5.8<sup>2</sup>010<sup>4</sup>010<sup>2</sup>9

#### (4) の点灯を確認する

- ◆ 〈・・・ ボタンを押して内蔵ストロボを上げておきます。
- シャッターボタンを半押しして、ファインダー内に〈\$〉が点灯していることを確認します。

## ) ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しします。手順 4まで半押ししたままにしておきます。

#### 〈★〉ボタンを押す(☆16)

- ファインダーの中央に被写体をおいて、 〈★〉ボタンを押します。
- ⇒ ストロボがプリ発光し、撮影に必要な発 光量を記憶します。
- → ファインダー内に一瞬「FEL」と表示され、〈★〉が点灯します。
- 〈★〉ボタンを押し直すたびにプリ発光 し、撮影に必要な発光量を記憶します。

#### ▋撮影する

- 構図を決めてシャッターボタンを全押しします。
- ⇒ ストロボが発光し、撮影されます。





被写体までの距離が遠すぎて露出不足になるときは〈\$〉が点滅します。被写体に近づいて再度手順2~4の操作をします。

#### 623 ストロボ調光補正 633

露出補正と同じ感覚で、ストロボの発光量をカメラで補正することができま す。補正できる範囲は1/3段ステップ±2段です。

#### 「調光補正」 を選ぶ

- ●「♠2] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して「調光補正」を選び、〈厨〉 を押します。

#### 補正量を設定する

●〈◀▶〉を押して希望する補正量を設定 し、〈厨〉を押します。

標準露出指標

-2..1..<u>©</u>..1..2\* 露出レベルマーク-

マイナス補正 ◀……▶ プラス補正

- ストロボ調光補正を解除するときは、補 正量の設定を〈【〉の位置に戻します。
- シャッターボタンを半押しすると、ファ インダー内と表示パネルに〈22〉が表 示されます。

## 撮影する



#### (25 5.62010)01029 4 (52)

- lacksquare lacksquare 歌定した補正量は電源スイッチを〈 $oxed{OFF}$ 〉にしても記憶されています。
  - FXスピードライト使用時も同じ操作で、カメラ側からストロボ調光補正がで きます。

## EOS用外部ストロボを使った撮影

#### EXシリーズスピードライトでの撮影

EOS用 EXスピードライト (別売) を使用すると、ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、次のストロボ撮影を簡単に行うことができます。操作方法については、EXスピードライトの使用説明書も参照してください。

#### ●E-TTL II 自動調光

E-TTL II は、調光制御方式の改善とレンズ距離情報の活用により、従来の E-TTL (プリ発光・記憶式評価調光) 以上の高精度ストロボ調光を実現した、新自動調光システムです。このカメラでは、どのEXスピードライトを使用しても、E-TTL II 自動調光撮影を行うことができます。

#### ・ハイスピードシンクロ(FP発光)

ハイスピードシンクロを使用すると、1/200秒より速いシャッター速度でもストロボ撮影ができるようになります。

#### ・FE (Flash Exposure) ロック

カメラの〈★〉ボタンを押すと、被写体の任意の部分のストロボ露出を適正にする、FEロック撮影ができます。

#### ・ストロボ調光補正

露出補正と同じ感覚で、ストロボ光の発光量の補正を行うことができます。補正できる範囲は、カメラ側設定で1/3段ステップ±2段、ストロボ側設定(調光補正対応ストロボのみ)で1/3段ステップ±3段です。

#### ·FEB (Flash Exposure Bracketing) 撮影

自動的にストロボの発光量を変えながら3枚の撮影を行うことができます (FEB対応ストロボのみ)。設定できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。

#### ・ワイヤレス多灯・E-TTL II 自動調光撮影

カメラに直接取り付けたときと同じ感覚で、上記すべての機能を活用したワイヤレス多灯・E-TTL II 自動調光撮影ができます。接続コードが不要なため、自由で高度なライティング設定が可能です(ワイヤレス対応ストロボのみ)。

#### EZ/E/EG/ML/TLスピードライトについて

EZ/E/EG/ML/TLスピードライトを、TTLまたはA-TTL自動調光モードに 設定して撮影すると発光しません。マニュアル発光機能を持つスピードライトは、マニュアル発光モードで撮影してください。



- 外部ストロボを使用するときは、内蔵ストロボを収納してから取り付けてく ださい。
- FXスピードライト側でカスタム機能を設定して、発光モードがTTL自動調光 になっているときは発光しません。



- AFでピントが合わせにくいときは、必要に応じてEOS 用外部ストロボ(AF 補助光投光機能を持つ外部ストロボのみ)から、AF補助光が被写体に向けて 自動投光されます(〈▲〉〈▲〉〈┗〉を除く)。
  - このカメラは、EX スピードライトの全機能が使用できる A タイプカメラに属 しています。

## 汎用ストロボを使った撮影

小型の汎用ストロボは 1/200秒以下のシャッター速度で同調します。あら かじめストロボが正しく同調するかどうか確認してから使用してください。



- ・ 他社製の特定のカメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用する と、カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因となります。
  - 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 光しないことがあります。

## ☆ 表示パネルの照明



表示パネルには照明機能が付いています。 〈:&:〉ボタンを押すたびに照明が点いたり (あ6) 消えたりします。暗い場所での撮影 で、表示パネルが見えにくいときに使用し てください。



- 表示パネルが照明されている間に、撮影に関わるボタン、モードダイヤルを 操作すると、照明時間が延長されます。
  - プリンターをカメラに接続し、〈恐〉ボタンのランプが青色に点灯していると きは、イージープリント(簡単印刷)ボタンとして機能します。(p.136)

# 7

## 撮影画像の再生

撮影した画像を見る方法や消去する方法、またテレビとの接続方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明します。

他の機器で撮影・記録された画像データについて このカメラ以外で撮影された画像や、このカメラで撮影したあと

にパソコンなどで画像データを加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示できないことがあります。

## MENU 撮影直後の画像表示時間を設定する ■

撮影直後にカメラ背面の液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定 することができます。撮影画像を表示したままにするときは「ホールド」、撮 影した画像を撮影直後に表示しないようにするときは「切」に設定します。

#### [撮影画像の確認時間] を選ぶ

- 「▶ 」タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して「撮影画像の確認時間」を 選び、〈厨〉を押します。

#### 確認時間を設定する

● 〈▲▼〉を押して希望する確認時間を選 び、〈厨〉を押します。



- 撮影直後の画像表示中に〈INFO.〉ボタンを押すと、表示形式を切り換えるこ とができます。
  - ■「ホールド」に設定した場合、撮影画像はシャッターボタンを半押しするまで表 示されます。ただし、オートパワーオフ設定時は、設定時間になると自動的 に電源が切れます。
  - 1枚撮影後の画像表示中に〈´´m〉ボタンを押して、[OK] を選ぶと、表示中の 画像を消去することができます。
  - 今までに撮影した画像を確認したいときは、『撮影画像を再生する」(p. 107) を参照してください。

## MENU 縦横自動回転表示の設定

縦位置撮影した画像を再生するときに、画像の確認が行いやすいよう、画像 を自動回転させて表示することができます。

#### [縦横自動回転表示] を選ぶ

- ■「**ff1**] タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して [縦横自動回転表示] を選 び、〈歸〉を押します。



#### [入] を選ぶ

押します。

### 縦位置で撮影する

撮影直後に液晶モニターに表示される 画像は自動回転表示されません。

#### 画像を再生する


- ●〈**▶**〉ボタンを押します。
- ⇒ 縦位置で撮影した画像が左図のように 見やすい位置で表示されます。



- 撮影した画像のみです。「切」で撮影した画像は、設定を「入」にして再生し ても自動回転表示されません。
  - カメラを上や下に向けて撮影すると、正しく自動回転表示されないことがあ ります。
- 🗖 カメラの縦横の向き(姿勢)を変えると、カメラの姿勢を検出するセンサーの機 構により、小さな音がすることがありますが、故障ではありません。

## MENU 液晶の明るさを調整する

液晶モニターが見やすいように、明るさを5段階に調整することができま す。

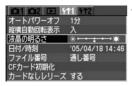



#### [液晶の明るさ] を選ぶ

- 「**ff1**] タブを選びます。
- ◆▼〉を押して「液晶の明るさ」を選び、 〈タエア〉を押します。

#### 明るさを調整する

- 画面左のグレーチャートを参考にして、 〈**◀▶**〉を押して調整します。
- ●〈厨〉を押すと、設定が終了しメニュー に戻ります。

## 撮影画像を再生する

撮影した画像を自由に選んで、1枚表示や撮影情報表示、インデックス表示、 拡大ズーム表示などで見ることができます。

#### ▶ 1枚表示





#### 画像を再生する


- 〈▶〉ボタンを押します。
- ⇒ 最後に撮影した画像が液晶モニターに 表示されます。

#### 画像を選ぶ

- ら新しい順に画像が表示されます。〈▶〉 を押すと、古い画像から順に新しい画像 が表示されます。
- ⟨INFO ⟩ ボタンを押すと、表示形式を切 り換えることができます。



1枚表示 (簡易情報あり)

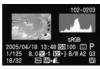

撮影情報表示



1枚表示 (撮影情報なし)

◆ 〈▶ 〉ボタンを押すと、液晶モニターが 消え、再生が終了します。

- インデックス表示、拡大ズーム表示など、1枚表示以外の再生方法でも〈NFO.〉 ボタンを押すと、簡易情報あり/撮影情報なしを切り換えることができます。
  - 連続撮影後のCFカード書き込み中(アクセスランプ点滅中)に〈►〉ボタン を押すと、その時点でCFカードへの書き込みが終了した最後の画像を表示し ます。〈◀▶〉を押すと、画像を選ぶことができます。CFカードへの書き込 みが終了した画像から順次再生ができるようになります。

#### 撮影情報表示について



#### ヒストグラムについて

ヒストグラムは、横軸に明るさ(左:暗、右:明)、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画像の輝度分布を表しています。

ヒストグラムでは、画面の中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げられて表示されます。

横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白く飛びます(ハイライト)。 そのほかの成分は階調が再現されます。

再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認することができます。

#### ヒストグラム例



暗い成分が多いとき



普通の明るさのとき



明るい成分が多いとき

#### ハイライト警告表示について

撮影情報表示にしたときに、露出オーバーで白飛びした部分を点滅表示します。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正して再撮影すると良い結果が得られます。

#### □ インデックス表示

1画面に9枚の画像を同時に表示します。

#### 1 画像を再生する

- ●〈▶〉ボタンを押します。
- → 最後に撮影された画像が液晶モニター に表示されます。



#### → インデックス表示にする

- ⟨■・Q ⟩ ボタンを押します。
- → 選択されている画像に緑色の枠がつきます。



#### ■像を選ぶ

◆ 〈◆〉十字キーを押すと、緑色の枠が上下左右に移動します。



#### インデックス表示から別の表示形式に変えるには

- 〈▶〉ボタンを押すと1枚表示になります。
- 〈�〉 ボタンを1回押すと1枚表示に、もう一度押すと拡大ズーム表示になります。
- インデックス表示中に〈JUMP〉ボタンを押して〈◀▶〉を押すと、前または次の9枚目の画像へジャンプすることができます。(p.111)

#### ⊕/♀ 拡大ズーム表示

撮影した画像を、約1.5倍~10倍に拡大して表示することができます

#### 画像を再生する


拡大したい画像を1枚表示、または撮影 情報表示で再生します。





# 画像を拡大する

- 〈♥〉ボタンを押します。
- ⇒ 初めに画面の中央が拡大表示されます。
- 〈♥〉ボタンを押し続けると、最大の拡 大率まで連続的に大きくなります。
- 〈■·Q 〉ボタンを押すと、縮小表示にな ります。押し続けると、手順1の状態ま で連続的に小さくなります。

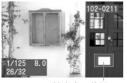

拡大表示位置



102-0211

#### 表示位置を移動する

- ●〈◆〉十字キーを押すと、表示位置が上 下左右に移動します。
- 手順2、3を繰り返して希望する位置を 拡大します。
- ▲〈►〉ボタンを押すと、拡大表示が終了 し、1枚表示になります。

#### 🖥 拡大ズーム表示中に〈🕰〉を回すと、拡大位置、拡大率を固定した状態で、表 示画像を切り換えることができます。

#### JUMP ジャンプ表示

1枚表示、撮影情報表示、インデックス表示、拡大ズーム表示のときに、画像を飛ばして表示(ジャンプ)することができます。

#### ジャンプ方法



ジャンプバー



#### 1 画像を再生する

#### ジャンプ表示にする

- 〈JUMP〉ボタンを押します。
- → 画面下にジャンプバーが表示されます。
- 1枚表示、撮影情報表示のときは、〈▲▼〉 を押すとジャンプ方法(10枚/100枚/日付)を切り換えることができます。

#### **】前後の画像にジャンプする**

- 〈**◆**▶〉を押します。
- ◆ 〈JUMP〉ボタンを押すとジャンプバーが 消え、ジャンプが終了します。

#### 1枚表示、撮影情報表示のジャンプ

- 「 10枚ジャンプ/ 100枚ジャンプ」の場合
  - ⟨◀⟩ を押すと前の10枚/100枚目、⟨▶⟩ を押すと次の10枚/100枚目の画像を表示します。

#### 「「日付ジャンプ」の場合

撮影日(同じ撮影日の画像が複数ある場合は、その日最初に撮影した コマ)単位でジャンプします。〈◀〉を押すと日付が新しい画像から順 に古い画像へ、〈▶〉を押すと日付が古い画像から順に新しい画像へと ジャンプします。

#### 拡大ズーム表示のジャンプ


〈 冷心〉を左に回すと前の10枚目、右に回すと次の10枚目の画像を表示します。 拡大率、拡大位置が固定された状態でジャンプします。

#### インデックス表示のジャンプ

〈◀〉を押すと前の9枚目、〈▶〉を押すと次の9枚目の画像を表示します。

#### MEND 撮影画像を自動再生する/オートプレイ

CFカードに記録されている画像を自動的に連続表示します。1画像の表示 時間は約3秒です。

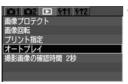

#### 「オートプレイ] を選ぶ

- ●「►」タブを選びます。
- 〈▲▼〉を押して「オートプレイ〕を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ オートプレイ画面になります。



# 自動再生する

- → 「画像読み込み中…」が数秒間表示されたあ と、自動再生が始まります。
- 自動再生を一時停止したいときは、 〈厨〉を押します。
- 一時停止中は画像の左上に「■〕が表示 されます。もう一度〈厨〉を押すと、自 動再生を再開します。



# **3** 自動再生を終了する

終了しメニューに戻ります。




- 自動再生中は、オートパワーオフは機能しません。
- 撮影画像により、表示時間が異なる場合があります。



- 🗓 🌑 自動再生中に〈INFO.〉ボタンを押すと、画像の表示形式を切り換えることが できます。
  - 一時停止中に〈◀▶〉を押すと、表示画像を切り換えることができます。

#### MIND 撮影画像を回転して表示する

撮影画像を時計方向に90°、270°回転することができます。この機能で 画像の向きをあらかじめ正しく設定しておくと、再生のときに正しい向きで 表示することができます。

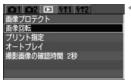



- ●「►」タブを選びます。
- (▲▼)を押して [画像回転]を選び、〈厨〉 を押します。





- (◀▶)を押して回転したい画像を選び、 〈厨〉を押します。
- → 〈厨〉を押すたびに、時計方向に回転し ます。
- ほかに回転したい画像があるときは、手 順2を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、画像回転が 終了しメニューに戻ります。






- メニュー [**ff1 縦横自動回転表示**] を [入] (p. 105) に設定して撮影すると、こ の機能で画像を回転する必要がなくなります。
  - 手順1のあとで画像の表示形式を撮影情報表示、拡大ズーム表示、インデック ス表示にしたあとで、画像を回転することもできます。

# 撮影画像をテレビで見る


付属のビデオケーブルを使用すると、撮影した画像をテレビなどで見ること ができます。接続するときは、カメラとテレビの電源を切った状態で行って ください。

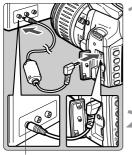

ビデオ入力端子

#### カメラをテレビに接続する

- カメラの端子カバーを開きます。
- カメラの〈VIDEO〉ビデオ出力端子と、テ レビのビデオ入力端子を付属のビデオ ケーブルで接続します。
- ケーブルのプラグは、根元までしっかり と差し込んでください。
- テレビの電源を入れ、テレビの入力 切り換えをビデオ入力にする
- カメラの電源スイッチを〈ON〉にす

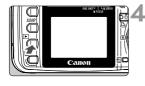

#### 〈▶〉 ボタンを押す

- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニ) ターには何も表示されません)。
- 見終わったら、電源スイッチを〈OFF〉 にして、テレビの電源を切ってから、ビ デオケーブルを取り外します。

- テレビ方式と異なるビデオ出力方式を設定すると、画像が正しく表示されま せん。そのときは、メニュー「\*\*†2 ビデオ出力方式」で方式を切り換えてください。
  - カメラに付属しているビデオケーブル以外は使用しないでください。画像が 表示されないことがあります。
  - 使用するテレビ(モニター)によっては、表示内容の一部が欠けて表示され ることがあります。

# MENU 撮影画像を保護する

大切な画像を誤って消さないように、プロテクトをかける(保護する)こと ができます。





プロテクト表示

#### [画像プロテクト] を選ぶ

- ●「▶」タブを選びます。
- 〈タエア〉を押します。
- ⇒ プロテクト画面になります。

#### プロテクトをかける

- (◀▶) を押してプロテクトをかける画 像を選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ プロテクトが設定されると、画面の下に <**回**〉が表示されます。
- もう一度〈厨〉を押すと、プロテクト が解除され〈��〉が消えます。
- ほかにプロテクトをかけたい画像があ るときは、手順2を繰り返します。
- ■〈MENU〉ボタンを押すと、画像プロテ クトが終了しメニューに戻ります。

- プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 去するときは、プロテクトを解除してください。
  - 必要な画像にプロテクトをかけてから全画像消去(p.117)を行うと、プロ テクトをかけた画像以外はすべて消去されます。必要な画像以外を一度にま とめて消去するときに便利です。
  - 手順1のあとで画像の表示形式を撮影情報表示、拡大ズーム表示、インデック ス表示にしたあとで、画像にプロテクトをかけることもできます。

# ⋒ 撮影画像を消去する

画像を消去する方法には、1枚ずつ消去する方法と、CFカードに記録されているすべての画像を消去する方法があります。なお、プロテクト(p.115)をかけた画像は消去されません。

♠ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロテクトをかけてください。

#### 1枚消去



#### |画像を再生する

●〈▶〉ボタンを押します。

#### ) 消去する画像を選ぶ

● 〈◀▶〉を押して消去する画像を選びます。



# 3 消去画面にする

- ◆〈´´☆〉ボタンを押します。
- → 画面の下に消去メニューが表示されます。



#### ∕ 消去する

- (◀▶) を押して (消去) を選び、〈☞〉を押します。
- → アクセスランプが点滅して画像が消去 されます。
- ほかに消去したい画像があるときは、手順2~4を繰り返します。

#### 全画像消去





#### ■像を再生する

● 〈►〉ボタンを押します。

#### 🄰 消去画面にする

- ●〈´m〉 ボタンを押します。
- → 画面の下に消去メニューが表示されます。

#### 【 [全画像] を選ぶ

- 〈◆▶〉を押して [全画像] を選び、〈☞〉 を押します。
- → 確認画面が表示されます。

#### / 消去する

- (◀▶)を押して [OK] を選び、〈☞〉を 押します。
- プロテクトをかけていないすべての画像が消去されます。
- 消去中に〈町〉を押すと消去作業が途中で中止されます。

全ての画像を消去します

□ 連続撮影後のCFカード書き込み中(アクセスランブ点滅中)に〈►〉 ボタンを押したあと、〈⑥〉ボタンを押すと、表示中の画像または全画像を消去することができます。 [全画像] を選び〈⑩〉を押すと、連続撮影した画像(未現像処理画像を含む)とCFカードに記録されているすべての画像が消去されます。

# MENU CFカードを初期化する

このカメラで使用できるようにCFカードを初期化(フォーマット)します。

▲ CFカードを初期化すると、CFカードに記録されている内容はすべて消 去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を 十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容は、初期化す る前に必ずパソコンに保存してください。



CFカードを初期化します

キャンセル OK

168 MB使用

\_\_\_ 488 MB

#### [CFカード初期化] を選ぶ

- ●「**ff1**] タブを選びます。
- び、〈厨〉を押します。
- → 確認画面が表示されます。

#### 初期化する

- (◀▶) を押して [OK] を選び、〈厨〉を 押します。
- → CFカードが初期化されます。
- ⇒ 初期化が完了するとメニューに戻りま す、



CFカード初期化

- 🖥 🍙 キャノン製以外のCFカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したCFカード を使用すると、正しく動作しない場合があります。そのときは、このカメラ で初期化してください。初期化することで、使用できる場合があります。
  - 初期化の画面で表示されるCFカードの総容量は、CFカードに書かれている容 量よりも少なくなることがあります。

# 🖥 「Err CF」が表示されたときは

表示パネルに「Err CF | (CFエラー警告) が表示されたときは、CFカードに何ら かの障害が発生して、記録/読み出しができない状態になっています。別のCF カードに交換してください。

カードリーダー (市販品) を使用して、パソコンでCFカードの内容が読み取れる 場合は、CFカード内の撮影データをすべてパソコンに保存してください。すべ ての撮影データがパソコンに保存されたことを確認したら、CFカードを初期化 してください。正常な状態に戻る場合があります。

# 8

# カメラダイレクトプリント


カメラとプリンターを直接つないで、CFカードに記録されている 画像をプリントします。

このカメラでは、ダイレクトプリント標準規格の「〈**/**〈〉 PictBridge」対応プリンターと、キヤノン独自規格の「〈図〉CP ダイレクト」、「〈図〉Bubble Jetダイレクト」対応プリンターでダイレクトプリントを行うことができます。



#### 本章の説明内容について

この章では、下の図で示すように、プリンターの種類別に説明内容を分けています。『プリントの準備をする』(次ページ)の操作を行うと、お使いのプリンターにあったダイレクトプリントの説明が何ページにあるか、より詳しくわかります。

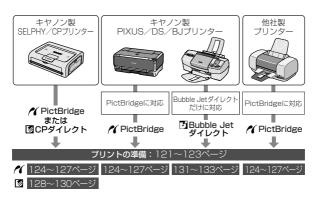

#### 弊社PictBridgeホームページについて

下記の弊社PictBridge ホームページをご覧になると、キヤノン製のカメラとプリンターを接続したときに、どのような用紙が使用できるかなどを確認することができます。

http://canon.ip/pictbridge/

# プリントの準備をする

ダイレクトプリントの操作は、カメラの液晶モニターに表示される操作画面 を見ながら、すべてカメラ側で行います。

#### カメラの設定

#### 「通信設定」を選ぶ

- ●「ff2] タブを選びます。
- (▲▼)を押して [通信設定] を選び、〈厨〉 を押します。

# スタム機能(C. Fn PC接続 像素子の清掃


#### [印刷/PTP] を選ぶ

(▲▼)を押して[印刷/PTP]を選び、〈厨〉 を押します。



**↓** カメラをパソコンに接続するときは、**通信設定**] を [**PC接続**] にしてください。 「印刷/PTP」の設定ではパソコンとの通信ができないことがあります。

#### カメラとプリンターの接続

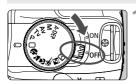

カメラの電源スイッチを〈OFF〉に する

# プリンターの準備をする

詳しくは使用するプリンターの使用説 明書を参照してください。


- ♠ RAW画像は、ダイレクトプリントできません。
  - ダイレクトプリント中は、ケーブルを取り外さないでください。

# 3 カメラとプリンターを接続する

次の表(プリンターとケーブルについて)を参照して、使用するケーブルを選んでください。


#### プリンターとケーブルについて

	接続するプリンター	使用するケーブル	
16	PictBridgeだけに対応	カメラに付属の インターフェースケーブル 両方のブラグに〈・◆〉マークが付いてい	
	PictBridgeと CPダイレクトに対応		
<b>1</b>	PictBridgeと Bubble Jetダイレクトに対応	ます	
<b>S</b>	<b>CPダイレクト</b> だけに対応	プリンターに付属のケーブル	
3	Bubble Jetダイレクトだけに対応	片方のプラグだけに〈- <b>←</b> 〉マークが付いています	

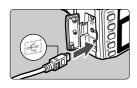

- カメラ側を接続するときはプラグの 〈・◆〉マークが、カメラの前面に向くようにして、プラグをカメラの〈DIGITAL〉 デジタル端子に差し込みます。
- プリンター側の接続方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

# ▲ プリンターの電源を入れる

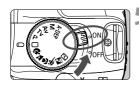

#### カメラの電源スイッチを〈ON〉にす る

→ プリンターの機種によっては、電子音が 「ピピッ」と鳴ることがあります。

#### PictBridge



#### **図CP**ダイレクト



#### Bubble Jetダイレクト SET

#### 画像を再生する

- ●〈I■〉ボタンを押します。
- → 画像が表示され、画面左上にプリンター が接続されていることを示すマーク ⟨**ℓ**(/図/図) > が表示されます。
- ⇒ イージープリントボタンのランプが青 色に点灯します。
- 表示されるマークによって、操作方法が 異なります。表示されるマークに応じた ページを参照してください。

マーク	参照ページ
~	124~127、136
<b>S</b>	128~130、136
3	131~133、136



- ❶ カメラの電源にバッテリーを使用するときは、フル充電してから使用してく ださい。なお、プリントする際はバッテリーの残量に注意してください。
  - 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、PictBridge対応プ リンターに問題が発生しています。どのような問題が発生しているかは、次 の操作で確認できます。
    - 〈▶〉ボタンを押して画像を再生し、次の操作を行ってください。
      - 1. 〈厨〉を押す
      - 2.プリント設定画面で「**プリント**] を選ぶ

液晶干二ターにエラーメッセージが表示されます。『エラーメッセージについ て」(p.127) を参照して問題を解決してください。

- ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、必ず プラグの側面を持って引いてください。
- カメラとプリンターの接続には、専用のインターフェースケーブル以外は使 用しないでください。



🖥 ダイ レクトプリン トを行うと きは、カメラの電源に AC ア ダプターキット ACK-DC20 (別売) の使用をおすすめします。

# ✓ PictBridge でプリント

使用するプリンターによって設定できる内容が異なります。また、設定その ものができないことがあります。詳しくは、使用するプリンターの使用説明 書を参照してください。

#### プリンター接続表示



#### ■ プリントする画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈
   / ( ) が表示されていることを確認します。
- 〈◆▶〉を押してプリントする画像を選びます。

#### 〈厨〉を押す

⇒ プリント設定画面になります。

#### プリント設定画面



─日付を入れてプリントするかどうかを設 定します

- プリント効果を設定します
- 一何枚プリントするかを設定します
- ― プリントする範囲を設定します
- ─ 用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設 ¬ 定します
  - -手順1の画面に戻ります
- プリントを開始します

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

\* 使用するプリンターの機種によっては、日付やトリミングなど、一部の設定項目が 選択できないことがあります。



#### [ペーパー設定] を選ぶ

- (▲▼) を押して [ペーパー設定] を選び、 〈町) を押します。
- → ペーパー(用紙)設定画面になります。

#### □ペーパーサイズの設定



- ◆▲▼〉を押してプリンターにセットされている用紙のサイズを選び、〈厨〉を押します。
- → ペーパータイプの設定画面になります。

#### ■□ペーパータイプの設定



- ◆▲▼〉を押してプリンターにセットされている用紙のタイプを選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ レイアウトの設定画面になります。

#### ペーパー (用紙) タイプについて

キヤノン製PIXUS/DS/BJプリンターで、キヤノン純正用紙を使うときは、次のように設定してください。

フォト	スーパーフォトペーパー
高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー
標準設定	スーパーフォトペーパー

他社製プリンター使用時は、プリンターの使用説明書を参照してください。

#### **園** レイアウトの設定



- ◆ 〈▲▼〉を押して希望する印刷レイアウトを選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ プリント設定画面に戻ります。

#### レイアウトについて

フチなし	余白なしで用紙いっぱいにブリントします。 「フチなし」印刷できないプリンターでは、「フチあり」でプリント されます。					
フチあり	用紙のまわりに余白をつけてプリントします。					
**面配置	用紙1枚に同じ画像を小さく、2/4/8/9/16/20画面ブリントします。					
標準設定	キヤノン製プリンターでは、「フチなし」でプリントされます。					

# ▲ その他の項目の内容を設定する

必要に応じて〈❷〉日付ブリント、〈❷〉 プリント効果、〈呦〉プリント枚数を設 定します。

#### ○日付プリント



#### ◯プリント効果



#### 🗓 プリント枚数



- 〈▲▼〉を押して項目を選びます。
- 続けて〈◀▶〉を押して内容を選びます。
- プリンターの機種によっては、〈►〉)プリント効果で、[VIVID] (緑や青空を鮮やかに印刷)、[NR] (ノイズリダクション)、[VIVID+NR]、または [入] が選択できます。
- ▶リミングについては、134 ページを 参照してください。



#### プリントする

- (▲▼) を押して [プリント] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ プリントが開始されます。
- プリントが終了すると、手順1の状態に 戻ります。
- プリントを中止するときは、[中止] が表 示されている間に〈厨〉を押し、「OK」 を選んで〈厨〉を押します。



- □ プリントする画像のファイルサイズや記録画質によっては、[ブリント] を選ん でから実際にプリントが始まるまで、しばらく時間がかかります。
  - プリント効果などの選択肢にある「標準設定」は、プリンターメーカーが独自 に設定するプリント内容のことです。「標準設定」の内容については、プリン ターの使用説明書を参照してください。

#### プリンターエラー発生時の操作について

プリンターに関するエラー (インク切れ、用紙切れなど) を解決したあと、「続 行]を選んでもプリントが再開されないときは、プリンター側を操作してプリン トを再開してください。プリントの再開方法については、プリンターの使用説明 書を参照してください。

#### エラーメッセージについて

プリント中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージ が表示されます。〈厨〉を押してプリントを中止し、問題を解決してから再度プ リントしてください。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用 説明書を参照してください。

#### ペーパーエラー

プリンターのペーパー(用紙)が正しくセットされているかどうか確認し てください。

#### インクエラー

プリンターのインク残量や、廃インクタンクの状態を確認してください。

#### ハードウェアエラー

ペーパー(用紙)、インク以外の問題がプリンターに発生していないか確認 してください。

#### ファイルエラー

選択した画像はPictBridgeでプリントできません。

別のカメラで撮影した画像や、パソコンに取り込んで加工した画像は、プ リントできないことがあります。

# 図 CPダイレクトでプリント

プリンター接続表示




# **1** プリントする画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈図〉が表示されていることを確認します。
- 〈◆▶〉を押してプリントする画像を選びます。

#### ) 〈ഈ〉を押す

⇒ プリント設定画面になります。

#### プリント設定画面

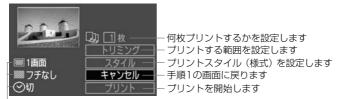

↓設定されているプリントスタイルの情報が表示されます。〈❷〉は日付のマークです。




#### [スタイル] を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して [スタイル] を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ スタイル設定画面になります。

# ▲ 項目の内容を設定する

[画面設定] [フチ] [日付] の設定状態を確 認し、必要に応じて設定します。

#### 「画面設定】

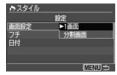

「フチー

トスタイル

面設定



[日付]

MENU -

- ▲▼〉を押して項目を選び、〈๑・>を押 します。
- 続けて〈▲▼〉を押して内容を選び、〈厨〉 を押します。
- 「画面設定」は、カードサイズのペーパー (用紙) 使用時に選択できるようになり ます。「分割画面」を選ぶと、用紙 ] 枚に 同じ画像を小さく8画面プリントしま ਰੇ
- ■「フチ]「日付]は、設定状態を確認し、必 要に応じて設定します。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押 してプリント設定画面に戻ります。

# プリント枚数を設定する



- 【▲▼〉を押して「枚〕を選びます。
- 続けて〈◀▶〉を押してプリント枚数を 設定します。
- 1~99枚まで設定できます。



# **6** トリミングの設定をする

- 必要に応じて設定します。
- トリミングについては、134ページを 参照してください。



#### プリントする

- (▲▼〉を押して [プリント] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ プリントが開始されます。
- プリントが終了すると、手順1の状態に 戻ります。
- プリントを中止するときは、「中止」が表 示されている間に〈☞〉を押し、[**OK**] を選んで〈厨〉を押します。

- 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、日付が薄く印刷されるこ とがあります。
- 「分割画面」を選ぶと、「フチ」「日付」の設定はできません。「フチなし」、「日付」 は「切」でプリントされます。また、画像の上下左右がカットされてプリント されます。

- します。日付は用紙の右下に印刷されます。
  - プリント中に [中止] を選んだ場合、プリント枚数が1枚のときはプリントを 中止できません。2枚以上のときは次のプリントから中止されます。
  - プリント中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッ ヤージが表示されます。「中止」または(問題を解決したあとで)「再開」を選 びます。「再開」が表示されないときは、「中止」を選びます。

# Bubble Jet ダイレクトでプリント ■

プリンター接続表示



#### **1** プリントする画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈⑤〉が表示されていることを確認します。
- 〈◆▶〉を押してプリントする画像を選びます。

# **)〈☞〉を押す**

⇒ プリント設定画面になります。

#### プリント設定画面



- 一 何枚プリントするかを設定します
- 一プリントする範囲を設定します
  - ─ プリントスタイル(様式)を設定します ─ 手順1の画面に戻ります
    - プリントを開始します

設定されているプリントスタイルの情報が表示されます。

〈❷〉は日付のマークです。



#### [スタイル] を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して [スタイル] を選び、〈☞〉 を押します。
- ⇒ スタイル設定画面になります。

# 4 項目の内容を設定する

[ペーパー] , W定

▶上判

はがき

カード

トスタイル

日付

[フチ]

[日付]





- ◆ 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。
- 続けて〈▲▼〉を押して内容を選び、〈厨〉 を押します。
- 【ペーパー】は、プリンターにセットされているペーパー(用紙)のサイズを選びます。
- [**フチ**] [日付] は、設定状態を確認し、必要に応じて設定します。
- 設定が終わったら、〈MENU〉ボタンを押してプリント設定画面に戻ります。



#### **「** プリント枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- 〈▲▼〉を押して「枚〕を選びます。
- 続けて〈◀▶〉を押してプリント枚数を 設定します。
- 1~99枚まで設定できます。

#### ▲ トリミングの設定をする

- 必要に応じて設定します。
- ►リミングについては、134ページを 参照してください。



#### プリントする

- (▲▼)を押して[プリント]を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ プリントが開始されます。
- プリントが終了すると、手順1の状態に 戻ります。
- プリントを中止するときは、[中止] が表 示されている間に〈厨〉を押し、「OK」 を選んで〈厨〉を押します。



**❶ 「フチぁウ**Ⴈ にすると、プリンターの機種によっては、日付がフチにかかることが あります。



- します。日付は用紙の右下に印刷されます。
  - プリント中に [中止] を選ぶと、プリントが中止され、プリント中のペーパー (用紙) が排紙されます。
  - プリント中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッ ヤージが表示されます。「中山」または「続行」を選びます。「続行」を選んで もプリントが再開されないときは、問題を解決すると自動的にプリントが再 開されます。
  - 操作パネルがある BJ プリンターを使用しているときは、エラー発生時にエ ラー番号が表示されます。エラー番号に対応した対処方法については、 BJプ リンターの使用説明書を参照してください。

# トリミング(プリント範囲)の設定 💳

画面を部分的に拡大したり、構図を変えたような感じでプリントすることが できます。

トリミングの設定は、プリントする直前に行ってください。トリミングを 行ったあとでプリント設定の内容を変更すると、トリミングの再設定が必要 になることがあります。



#### ■ [トリミング] を選ぶ

- ◆ 〈▲▼〉を押して[トリミング]を選び、〈☞〉 を押します。
- → トリミング画面になります。



#### **)** トリミングする

- トリミング枠の内側がプリントされる 範囲です。
- 操作案内表示は、トリミング操作中は表示されません。操作をやめて約5秒経過すると再表示されます。



#### 枠の大きさを変える

◆ ⟨Q ⟩、⟨■・Q ⟩ ボタンを押すと、トリミング枠の大きさが変わります。枠を小さくするほど拡大してプリントされます。



#### 枠を移動する

● 〈◆〉十字キーを操作すると、トリミン グ枠が上下左右に移動します。好みの構 図になるように枠を移動します。

#### 枠を回転する

◆ ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、押すたびにトリミング枠が縦長、横長に変わります。 横位置で撮影した画像を、縦位置で撮影したようにプリントすることもできます。

#### プリント範囲



#### 設定を終了する

- ◆ ⟨෨⟩ を押します。
- ⇒ プリント設定画面に戻ります。
- → 画面左上でプリント範囲を確認するこ とができます。




- ❶ プリンターの機種によっては、トリミング枠のとおりにプリントされないこ とがあります。
  - トリミング枠を小さくするほどプリントの画質が粗くなります。プリントの 画質が粗くなるときに、トリミング枠が赤く表示されます。
  - トリミングは、カメラの液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテ レビに表示しながらトリミングすると、トリミング枠が正しく表示されない ことがあります。

□ トリミング枠の形状は、[ペーパー設定]、[画面設定] / [ペーパー]、[レイアウト] / [フ **f**] の設定で変わります。

# かんたん印刷

お使いのプリンターでダイレクトプリントを行うと、その設定がカメラに記憶されます。同じ設定でプリントするときは、以下の手順で「かんたん印刷」を行うことができます。

- 1 カメラとプリンターをつないでプリントできる状態にする
- **2** 画像を再生してプリントする画像を 選ぶ

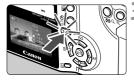

→ 青いランプが点滅して、プリントが開始 されます。

- ●「かんたん印刷」では、1回の操作で1枚ずつしかプリントできません。
- ●「かんたん印刷」では、トリミングの設定は反映されません。



# 撮影画像のプリント指定/ DPOF

CFカードに記録されている画像の中から、プリントしたい画像や 枚数などを、あらかじめカメラで指定することができます。この 機能をプリント指定機能(DPOF)といいます。DPOF対応のプ リンターなどでプリントするときや、写真店にプリントを注文す るときに便利な機能です。

#### DPOF (ディーポフ) について

DPOF (Digital Print Order Format) は、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい画像や枚数などのプリント指定情報を、CFカードに記録するための規格です。


DPOF対応のデジタルカメラでプリント指定すると、次のようなことができます。

- DPOF対応のプリンターにCFカードを入れる だけで、指定したとおりにプリントできます。
- ダイレクトプリント対応のプリンターから 直接、指定したとおりにプリントできます。
- 写真店にプリントを注文する際、注文用紙 にプリントしたい画像の指定や枚数など の記入が不要になります。

# **MENU** 撮影画像をプリント指定する **---**

#### プリント内容の設定

プリントタイプや日付、ファイル番号の入/切といったプリント内容の設定を行います。この設定は、プリント指定したすべての画像に対して、一律に適用されます(1画像ごとに別々の設定はできません)。

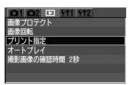

#### [プリント指定] を選ぶ

- [▶] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [プリント指定] を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ プリント指定画面になります。



#### [設定]を選ぶ

- ●〈◀▶〉を押して (設定) を選び、〈(新)〉を押します。
  - ⇒ プリント設定画面になります。



#### 項目の内容を設定する

- [プリントタイプ] [日付] [ファイル番号] の 内容を設定します。
- ▲▼〉を押して項目を選び、〈☞〉を押します。
- 続けて〈▲▼〉を押して内容を選び、〈厨〉 を押します。

「プリントタイプ

167

MENU

トプリント指定

プリントタイプ

ファイル番号



↑ ブリント指定 180定 ブリントタイプ 日付 ファイル番号 ◆切

MENU

「ファイル番号]

プリントタイプ	•	スタ	ンダード	用紙1枚に1画像をプリントします。
	<b></b>	イン:	デックス	用紙1枚に縮小画像を複数プリントします。
		両方		スタンダードとインデックスの両方をプリン トします。
日付	-	ر آ		ると、撮影画像に記録されている日付情報を入 ントします。
ファイル番号		ر آ	入 にす	ると、ファイル番号を付けてプリントします。

# 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ プリント指定画面に戻ります。
- 次にプリント指定画面の 「画像指定] 「全 画像〕で、プリントする画像を指定しま す。



- **↓** RAW画像はプリント指定できません。
  - ■「日付]「ファイル番号]を「入」にしても、プリントタイプの設定や、プリンター の機種によっては、プリントされないことがあります。
  - [インデックス] では、[日付] と [ファイル番号] を同時に [入] にできません。
  - プリントするときは、プリント指定を行った CF カードを使用してください。 画像データだけをCFカードから抜き出してプリントすると、指定した内容で プリントできません。
  - DPOF 対応プリンターの機種や、写真店の機器によっては、指定内容が反映 されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書を 参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
  - ほかのカメラでプリント指定した画像を、このカメラに入れて再度プリント 指定しないでください。プリント指定されている内容が、意図せずにすべて 書き換えられることがあります。また、画像の種類によっては、プリント指 定できないことがあります。

#### 1画像ずつ指定







- ◆ 〈◆▶〉を押して [画像指定] を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 画像指定画面になります。

#### プリント指定する画像を選ぶ

● 〈◀▶〉を押して画像を選びます。

#### ⊋ プリントの指定をする

■ [プリントタイプ] (p.138) の設定状態によって、指定の内容が変わります。

#### [スタンダード] [両方] の場合

- 画像ごとにスタンダードタイプのプリント枚数を最大99枚まで設定できます。
- ◆ 〈▲▼〉を押してプリント枚数を選びます。

#### [インデックス] の場合

- (▲▼〉を押してインデックスプリント に加える(〈√〉表示)/加えない(〈√〉 なし)を設定します。
- ◆ 〈▲▼〉を押すたびに〈√〉がついたり 消えたりします。
- ほかに指定したい画像があるときは、手順2、3を繰り返します。
- 合計998画像まで指定できます。







#### 🚹 設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ プリント指定画面に戻ります。
- もう一度〈MENU〉ボタンを押すと、指 定した内容がCFカードに保存され、メ ニューに戻ります。

#### 全画像指定

CFカードに記録されている全画像のプリント指定と解除ができます。スタンダードタイプのプリント枚数は、すべて1画像1枚になります。

「1 画像ずつ指定」の操作をしたあとで「全画像指定」の操作を行うと、全画像指定の設定に変わりますので、注意してください。



# [全画像]を選ぶ

- 〈◆▶〉を押して「全画像」を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 全画像指定画面になります。



#### [全画像を指定] を選ぶ

- → すべての画像が1枚ずつプリント指定され、プリント指定画面に戻ります。
- [全指定の解除] を選ぶと、プリント指定 を行った内容がすべて解除されます。
- [キャンセル] を選ぶと、プリント指定画面に戻ります。



#### **≥** 設定を終了する

- プリント指定画面で〈MENU〉ボタンを 押します。
- → 指定した内容が CF カードに保存され、 メニューに戻ります。



- 全画像指定をしても、RAW画像はプリント指定されません。
- PictBridgeでプリントするときは、一度にプリント指定する画像の数を、400 画像以下にしてください。それ以上指定すると、すべての画像をプリントできないことがあります。

# MENU プリント指定画像のダイレクトプリント ■

DPOFでプリント指定した画像を、ダイレクトプリント対応のプリンターで 簡単にプリントすることができます。

#### ■ プリントの準備をする

● 121, 122ページを参照してください。 『カメラの設定』と『カメラとプリンター の接続』の手順5まで行います。



12枚

切

MENU

<u>トプリント指定</u> ロスタンダード

**Ⅲ** インデックス

(コリント)

ファイル番号

画盤指定 設定

#### 「プリント指定]を選ぶ

- 「▶ ] タブを選びます。
- ⇒ プリント指定画面になります。

# 3 •

#### [プリント] を選ぶ

- ◆ 〈◆〉十字キーを押して[プリント]を選び、〈命〉を押します。
- [ブリント] は、カメラにプリンターが接続され、プリントできる状態になっていないと表示されません。
- ⇒ プリント設定画面になります。

# ⚠ プリント内容を設定する

スタイル

#### 



MCPダイレクト

スタイルを変更します

**III** 5

■Bubble Jetダイレクト



#### PictBridge

【ペーパー設定】と〈□〉プリント効果を 設定します。(p.124)

#### ▼CPダイレクト/「Bubble Jetダイレ クト

■ 「スタイル」を設定します。(p.128/ 131)

# 5 プリントする

- ◆ 〈▲▼〉を押して [OK] を選び、〈厨〉を 押します。
- ⇒ プリントが開始されます。
- プリントを中止するときは、「中止」が表 示されている間に〈厨〉を押し、[OK] を選んで〈厨〉を押します。



- PictBridge、Bubble Jetダイレクトでプリントするときは、必ずペーパー (用紙) サイズの設定を行ってください。
- PictBridgeでは、ファイル番号のプリントはできません。
- 「フチあり」にすると、プリンターの機種によっては、日付がフチにかかること があります。
- 日付の背景が明るいときや、背景がフチのときは、プリンターの機種によっ ては、日付が薄く印刷されることがあります。

- CPダイレクトで [ブリントタイプ] が [インデックス] のとき、用紙 1 枚にプリン トされる画像の数は以下のとおりです。
  - ・クレジットカードサイズ: 20画像 ・Lサイズ: 42画像
  - ・ポストカードサイズ: 63画像
  - Bubble Jet ダイレクトでプリントしたときの画像数については、BJプリン ターの使用説明書を参照してください。
  - プリントを中止したあとに、残りの画像をプリントするときは、「再開」を選 びます。ただし次のときは、プリントの再開はできません。
    - ・再開する前にプリント指定を変更した場合
    - ・再開する前にプリント指定した画像を削除した場合
    - · CP ダイレクトでインデックス設定時、再開する前にペーパー(用紙)力 セットを変更した場合
    - · PictBridgeでインデックス設定時、再開する前にペーパー(用紙)設定を 変更した場合
    - プリントを中断したときに、CFカードの空き容量が少なかった場合
  - プリント中に問題が発生したときは、PictBridge: 127ページ、CPダイレ クト: 130ページ、Bubble Jetダイレクト: 133ページを参照してください。

# 10

## カメラを カスタマイズする

さまざまな撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更することができます。これをカスタム機能といいます。

● カスタム機能は応用撮影ゾーンで設定、機能します。

## MENU カスタム機能の設定方法



#### カスタム機能番号





設定内容

#### [カスタム機能(C.Fn)] を選ぶ

- [ft2] タブを選びます。
- ◆ 〈▲▼〉を押して [カスタム機能 (C.Fn)] を 選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ カスタム機能設定画面になります。

#### カスタム機能番号を選ぶ

◆ ▲▼〉を押して設定する機能番号を選び、〈๑> を押します。

#### ② 設定を変更する

- ◆▲▼〉を押して希望する設定内容(番号)を選び、〈⊕〉を押します。
- 手順2、3を繰り返して、その他のカスタム機能を設定します。
- 画面下でカスタム機能の設定状態を確認することができます。

## 4 設定を終了する

- シャッターボタンを半押しすると、表示 パネルに〈● か表示されます。

### カスタム機能の設定をすべて解除するときは歴題



#### [設定解除]を選ぶ

- [ft2] タブを選びます。
  - ◆ 〈▲▼〉を押して [設定解除] を選び、〈☞〉 を押します。



#### [カスタム機能一括解除] を選ぶ

◆ 〈▲▼〉を押して [カスタム機能一括解除] を 選び、〈厨〉を押します。

## カスタム機能ー括解除 カスタム機能を一括解除します キャンセル OK

### 3 [OK] を選ぶ

(◀►)を押して [OK] を選び、〈☞)を 押すとカスタム機能の設定がすべて解除されます。

## MENU カスタム機能で変更できる内容 🕮

#### C.Fn-1 SETボタン/十字キー機能

撮影準備状態における、〈☞〉と〈�〉十字キーの機能を変更することができます。

0: 通常

1: SET: 記録画質

〈鲸〉を押すと、メニュー [**△1 記録画質**] が直接表示され、迅速に設定の変更を行うことができます。

2: SET:現像パラメーター

〈虾〉を押すと、メニュー [**☎2 現像バラメーター**] が直接表示され、迅速に 設定の変更を行うことができます。

3: SET:画像の再生

〈蝓〉を押すと、CFカードに記録されている画像が再生されます。〈▶〉ボタンと同じになります。

4: 十字キー: AFフレーム選択

最初に〈・・

ボタンを押さずに、〈◆〉十字キーで直接AFフレームを選ぶ ことができます。〈・・

ボタンを押すと自動選択になります。また、〈・・ を押すと中央のAFフレームが選択されます。

#### C.Fn-2 長秒時露光時のノイズ低減

0: しない

1: する

ISO100~800のときは30秒以上、ISO1600のときは1秒以上の長秒時露光やバルブ撮影を行ったときにノイズを軽減します。撮影後は露光時間と同じ低減処理時間が必要となります。処理中は「buSY」が表示され撮影できません。

#### C.Fn-3 Avモード時のストロボ同調速度

0:自動

1: 1/200秒 (固定)

絞り優先AE(Av)モードでのストロボ撮影で、シャッター速度を1/200秒に固定します。(夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、被写体の背景が暗くなります。)

#### C.Fn-4 シャッターボタン/AEロックボタン

#### O: AF/AEロック

#### 1: AEロック/AF

ピント合わせと露出決定を別々に行いたいときに有効です。〈★〉ボタンでAF作動、シャッターボタン半押しでAEロック(露出を固定)することができます。

#### 2: AF/AFロック(AEロックなし)

AIサーボAF中にカメラと主被写体の間を障害物が横切るとき、障害物にピントが合わないよう、〈★〉ボタンでAFの作動を一時停止することができます。露出は撮影の瞬間に決まります。

#### 3: AE/AF (AEロックなし)

移動/停止を繰り返す被写体の撮影などに有効です。AIサーボAFを設定しておくと、〈★〉ボタンでAIサーボAFの作動/停止を繰り返すことができます。露出は撮影の瞬間に決まります。ピントと露出を常に最適な状態にして、シャッターチャンスを待つことができます。

#### C.Fn-5 AF補助光の投光

カメラのAF補助光、EOS 用外部ストロボのAF補助光の投光を行うかどうかを 設定することができます。

#### 0: する

1: しない

撮影条件にかかわらず、AF補助光の投光を行いません。

#### 2: 外部ストロボ使用時のみ投光する

EOS用外部ストロボ使用時は、必要に応じて外部ストロボ側からAF補助光の投光を行います。内蔵ストロボ使用時は撮影条件にかかわらず、投光を行いません。

#### C.Fn-6 露出設定ステップ

#### 0:1/3段

#### 1:1/2段

シャッター速度と絞り数値、および露出補正、AEB などの設定ステップを 1/2段ステップにすることができます。

🖥 ファインダー内と表示パネルの露出レベル表示は図のようになります。



#### ミラーアップ撮影 C.Fn-7

#### 0: しない

1: する

近接(マクロ)撮影や望遠レンズを使用した撮影で、ミラーの作動による カメラブレを防止するのに有効です。ミラーアップ撮影については、94 ページを参照してください。

#### E-TTL II 調光方式

#### O: 評価調光

暗い場所から日中シンクロまでのストロボ撮影を、全自動で行うことがで きます。

#### 1: 平均調光

測光領域全体で平均的に調光します。カメラによる自動補正は行なわれま せんので、状況に応じてストロボ調光補正を行ってください。また、FFロッ ク時も状況に応じて調光補正を行ってください。

#### C.Fn-9 ストロボのシンクロタイミング

#### 0: 先幕シンクロ

#### 1: 後藁シンクロ

遅いシャッター速度を設定したときに、光源の軌跡を写し込むことができ ます。シャッターが閉じる直前にストロボが発光します。同調(シンクロ) タイミング切り換え機能がないEXスピードライトで、後墓シンクロができ るようになります。切り換え機能を持つEXスピードライトでは、ストロボ 側の設定が優先されます。



● 後幕シンクロに設定したときは、シャッターボタンを全押しした直後に、調光制 御のためにストロボがプリ発光します。そのあと、シャッターが切れる直前に本 発光しますので、注意してください。

## 11

## 資料

カメラを快適に使っていただくために、この『資料』を設けました。撮影の参考になるカメラの機能情報、システムアクセサリーの紹介などを行います。

## 撮影機能の組み合わせ一覧。

●:自動設定 ○:選択可能

MANUAL V			· 日勤設定 ○ · 選択可能										
モードダイヤル			簡単撮影ゾーン				応用撮影ゾーン						
,			P	*	*	义	Ď	E	Р	Tv	Av	M	A-DEP
51	JPEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記録画質	RAW								0	0	0	0	0
質	RAW + <b>▲</b> L								0	0	0	0	0
ISO	自動設定	•	•	•	•	•	•	•					
感度	手動設定								0	0	0	0	0
ホロバ	オートWB	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
ディテンス トンス	ブリセットWB、 MWB、WB補正、 WBブラケティング								0	0	0	0	0
現像パ	ラメーター			• ()	(ラメー	ター1	)		0	0	0	0	0
	ワンショット		•	•	•		•		0	0	0	0	•
	AIサーボ					•			0	0	0	0	- 1
AF	Alフォーカス	•						•	0	0	0	0	-
	AF 自動	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•
	フレーム 選択 任意								0	0	0	0	
	評価測光	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0
測光	部分測光								0	0	0	0	0
	中央部重点平均測光								0	0	0	0	0
	プログラムシフト								0				
	露出補正								0	0	0		0
露出	AEB								0	0	0	0	0
	AEロック								0	0	0		0
	被写界深度確認								0	0	0	0	0
ド	1枚撮影	•		•	•		•	•	0	0	0	0	0
ドライブ	連続撮影		•			•			0	0	0	0	0
	自動発光	•	•		•		•						
内	手動発光								0	0	0	0	0
内蔵ストロボ	発光禁止			•		•		•					
	赤目緩和	0	0		0		0		0	0	0	0	0
	FEロック								0	0	0	0	0
	ストロボ調光補正								0	0	0	0	0
カスタム機能/一括解除									0	0	0	0	0
カメラ設定初期化									0	0	0	0	0
撮像素子の清掃									0	0	0	0	0

#### AFモードとドライブモードの関係

ドライブモード	AF <del>T</del> -ド					
トノイノモート	ワンショットAF	AlフォーカスAF	AIサーボAF			
□ 1枚撮影	ピント合わせが終わるまでは撮影できません。 ピントが合うと同時にピントを固定します。 評価測光の場合は、露出を固定します。(撮影前に露出を記憶)	被写体の状態に よってワンショッ トAFからAI サー ボAFに自動的に 切り換わります。	被写体の動きに合わせ てピント合わせを続け ます。露出は撮影する 瞬間に決まります。			
<b>□</b> 連続撮影	上と同じ条件で連続撮影になります。(1秒間に最高約3コマ)連続撮影中にピント合わせは行われません。		上と同じ条件で連続撮 影になります。(1秒間 に最高約3コマ)連続 撮影中もピント合わせ が行われます。			

#### AEロックの効果

(撮影モードが応用撮影ゾーンのとき)


	(14000 -	1 13 767 1314230 2 2 12 C 2		
ankt r	AFフレーム選択			
測光モード	自動選択	任意選択		
◉ 評価測光*	ピントを合わせたAFフレー ムを中心にした露出値でAE ロック	選択されているAFフレーム を中心にした露出値でAE ロック		
② 部分測光	ー中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロック			
[] 中央部重点平均測光	一 中大のAFフレームを中心にUに路山他CAEロック			

<sup>\*</sup> レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉のときは、中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロックします。

#### 撮影画角について 撮影画面は、35mm判カメラの 撮影画面より小さいため、装着 したレンズの有効撮影画角は、 「表記焦点距離×約1.6倍」相当 になります。 (36×24mm)

## プログラム線図

〈P〉(プログラムAE)に設定したときのプログラム線図を示します。

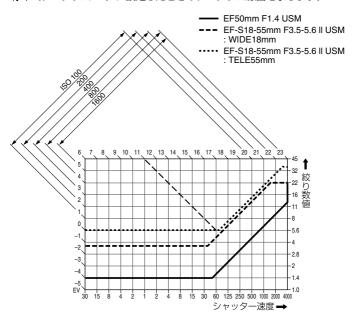

#### 図の見かた

図の横軸はシャッター速度、縦軸は絞り数値を表しています。

図の左端と上端に目盛られている被写体輝度(EV数値)の変化に対し、プログラム AEで自動的に決まるシャッター速度と絞り数値の組み合わせが線で示されています。

例: EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USMのレンズを使用したとき、被写体輝度がEV11の場合は、上端の11の位置から右下45°の方向にのばした線とプログラム線図の交点を見ると、シャッター速度が1/60秒、絞り数値がF5.6 に自動設定されることがわかります。左上の斜めに引かれた矢印が示す範囲は、ISO感度に対する測光輝度範囲です。

## エラーコード表示

カメラに異常が発生すると、表示パネルに「Err xx」が表示されます。エラーコードに応じて、以下の対応を行ってください。

頻繁にこのエラーコードが表示されるときは、故障ですので「xx」の数値を控えて別紙の修理サービスご相談窓口にご相談ください。

また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない 場合がありますので、〈▶〉ボタンを押して画像を確認してください。

エラーコード	対 応
Err 01	カメラとレンズの通信不良です。
En or	レンズの接点を清掃してください。(p.9)
	CFカードに問題があります。次のいずれかの対応を行っ
Err 02	てください。CFカードの抜き差しを行う。CFカードを初
	期化する。別のCFカードに交換する。
Err 04	CFカードの容量がいっぱいです。不要な画像を消去する
LII 04	か、十分な空き容量のあるCFカードに交換してください。
Err 05	内蔵ストロボの自動ポップアップを阻害しました。
Lii 03	電源スイッチ〈OFF〉→〈ON〉を行ってください。
	上記以外の異常が発生しました。
Err 99	バッテリーの抜き差しを行ってください。
E11 99	他社製のレンズを使用すると、カメラやレンズが正常に
	作動できず、このエラーが発生することがあります。

## 故障かな?とお考えになる前に

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、別紙の修理サービスご相談窓口にご相談ください。

#### 電源

#### バッテリーが充電できない

- 専用のバッテリーを使用していますか?
- ⇒ バッテリーパックNB-2LHを使用してください。
- バッテリーチャージャーに正しく取り付けましたか?
- → バッテリーパックを正しく取り付けてください。(p.20)

#### 電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない

- バッテリーが消耗していませんか?
- → バッテリーパックを充電してください。(p.20)
- バッテリーを正しく入れましたか?
- ⇒ バッテリーパックを正しく入れてください。(p.22)
- バッテリー室ふたが開いていませんか?
- ⇒ バッテリー室ふたをしっかりと閉めてください。(p.22)
- CFカードスロットカバーが開いていませんか?
- ⇒ CFカードスロットカバーをしっかり閉めてください。(p.26)

#### 電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点滅する

- 撮影後、すぐに電源スイッチを〈OFF〉にしても、CFカードへの画像 記録を行うため、数秒間はアクセスランプが点灯/点滅します。
- ⇒ CFカードへの画像記録が終了すれば、アクセスランプは消え、自動的 に雷源が切れます。

#### バッテリーの消耗が早い

- バッテリーが十分に充電されていますか?
- → バッテリーパックを十分に充電してください。(p.20)
- バッテリーの寿命ではありませんか?
- ⇒ 新しいバッテリーパックをお買い求めください。

#### 電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いていませんか?
- ⇒ シャッターボタンを半押ししてください。オートパワーオフ機能が働かないようにするときは、メニュー [Ŷ↑1 オートパワーオフ] を 切] にしてください。

#### 表示パネルに〈←□〉のみが点滅している

- バッテリーの残量が極端に少なくなっています。
- ⇒ バッテリーパックを充電してください。(p.20)

#### 撮影

#### 撮影・記録ができない

- CFカードが正しくセットされていますか?
- → CFカードを正しく入れてください。(p.26)
- CFカードがいっぱいになっていませんか?
- → 新しいCFカードに入れ換えるか、不要な画像を消去してください。 (p.26、116)
- バッテリーが消耗していませんか?
- → バッテリーパックを充電してください。(p.20)
- ピントは合っていますか? (ファインダー内の合焦マーク〈●〉が点滅していませんか?)
- → もう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせなおしてください。それでもピントが合わないときは、手動でピントを合わせてください。(p.28、76)

#### 液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる

- ゴミやほこりがついていませんか?
- → 眼鏡ふきや、やわらかい布などでふいてください。
- 液晶が消耗していませんか?
- ⇒ 別紙のお客様相談センターにご相談ください。

#### 画像がボケて写っている

- レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉になっていませんか?
- ⇒ レンズのフォーカスモードスイッチを 〈AF〉 にしてください。(p.25)
- シャッターボタンを押すときに手ブレを起こしていませんか?
- ➡ 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください。(p.28、42)

#### CFカードが使えない

- 表示パネルに「Err xx」が表示されていませんか?
- ⇒ [Err CF] のときは、118ページを参照してください。
- → [Err 02] のときは、155ページを参照してください。
- キヤノン製以外のCFカードを使用していませんか?
- ⇒ キャノン製CFカードの使用をおすすめします。(p 161)

#### 撮影画像の確認・操作

#### 画像を消去できない

- 画像にプロテクトをかけていませんか?
- → プロテクトを解除してください。(p.115)

#### 撮影年月日/時刻が正しく表示されない

- 日付/時刻が正しく設定されていますか?
- ⇒ 日付/時刻を正しく設定してください。(p.37)

#### テレビに画像が表示されない

- ビデオケーブルのプラグを根元まで差し込んでいますか?
- ➡ ビデオケーブルのプラグを、根元までしっかりと差し込んでください。(p.114)
- ビデオ出力方式(NTSC/PAL)が正しく設定されていますか?
- ➡ 接続する機器と同じ方式に設定ください。(p.34)
- カメラに付属のビデオケーブルを使用していますか?
- → 付属のビデオケーブルを使用してください。(p.114)

#### カメラダイレクトプリント

#### プリントができない

- カメラとプリンターがきちんと接続されていますか?
- ⇒ 指定されたケーブルでカメラとプリンターをきちんと接続してください。(p.122)
- プリンターの電源が入っていますか?
- ⇒ プリンターの電源を入れてください。

#### 用紙サイズに対して適切に印刷されない

- 用紙サイズの設定が正しく行われていますか?
- → プリント設定画面で正しい用紙サイズを設定してください。 【 PictBridge接続のときは 「ペーパーサイズ] (p. 125) 、 □Bubble Jet ダイレクト接続のときは 「ペーパー] (p. 132) で、プリンターに セットされている用紙サイズを選んでください。

## 主なアクセサリー(別売)



#### バッテリーパック NB-2LH

小型・大容量のリチウムイオン二次電池パックです。



#### ACアダプターキット ACK-DC20

家庭用電源キット (ACアダプター、DCカプラー、電源コード)です。AC100~240Vに対応しています。



#### バッテリーグリップ BG-E3

NB-2LHを2個、または単3形電池を6本装填可能な バッテリーグリップです。縦位置用シャッターボタ ン、電子ダイヤル、AEロック/FEロックボタン、AF フレーム選択ボタン、露出補正/絞り数値設定ボタン を装備しています。



#### セミハードケース EH18-L

カメラを保護するための専用ケースです。 カメラにEF-S18-55mm F3.5-5.6 II USMを付け たまま収納することができます。



#### クリップオンタイプストロボ

アクセサリーシューに取り付けて使用するストロボとして、EXシリーズスピードライトがあります。ストロボなしの通常の撮影と同じ感覚で、E-TTL II 自動調光撮影を行うことができます。



#### マクロストロボ

近接撮影用ストロボとして、EXシリーズマクロストロボ(2種類)があります。片側発光から、光量比制御まで、高度なライティングをE-TTL II 自動調光で簡単に行うことができます。





リモートコントローラー RC-1/RC-5

カメラから約5m離れて撮影できるリモコン送信機です。RC-1は即レリーズまたは2秒後レリーズ、RC-5は2秒後レリーズができます。

RC-1 RC-5



#### リモートスイッチ RS-60E3

超望遠撮影、近接撮影、長時間露光 (バルブ) 撮影などにおけるカメラブレ防止に有効なリモートスイッチです。コード長は60cm。スイッチはシャッターボタン半押し、全押しと同じ機能、およびレリーズロック機能を備えています。



#### 視度補正レンズ E

内蔵の視度調整機能との組み合わせで、さらに調整 範囲が広がる視度補正レンズEが10種類(-4dpt ~+3dpt)用意されています。



#### CFカード


撮影した画像を記録するためのメモリーカードです。 CFカードは、キヤノン製CFカードの使用をおすす めします。




#### PCカードアダプター

CFカードをパソコンのPCカードスロットや、カード リーダーへ差し込むためのアダプターです。

## システムマップ

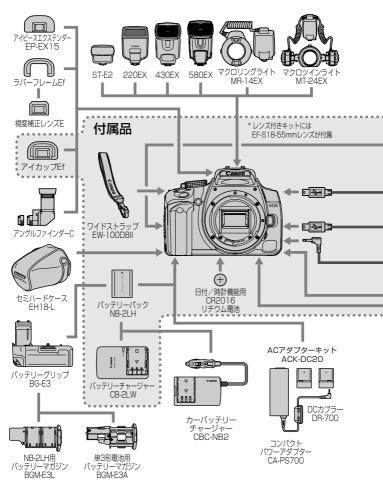

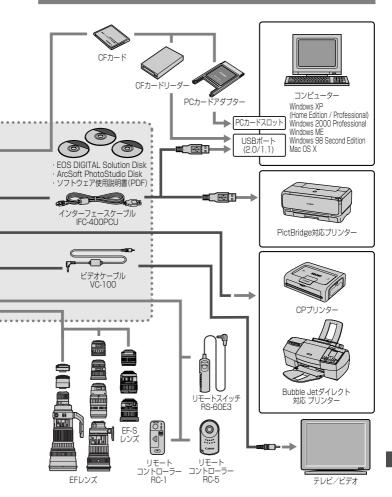

## 主な仕様

■型式

型式......ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ

記録媒体......CFカード(タイプI、II準拠)

\*マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可

撮像画面サイズ ......22.2×14.8mm

使用レンズ ......キヤノンEF レンズ群 (EF-Sレンズを含む)

(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)

レンズマウント ...... キヤノンEF マウント

■撮像素子

総画素:約820万画素

アスペクト比 ......3:2

カラーフィルター方式......RGB原色フィルター

ローパスフィルター......... 固定式、撮像素子前面に配置

■記録形式

記録フォーマット ...... DCF 2.0

画像タイプ ......JPEG、RAW (12bit)

RAW+JPEG同時記録...可能

ファイルサイズ ......(1)Large/Fine : 約3.3MB (3456×2304画素)

(2)Large/Normal : 約1.7MB (3456×2304画素) (3)Middle/Fine : 約2.0MB (2496×1664画素)

(4)Middle/Normal: 約1.0MB (2496×1664 画素) (5)Small/Fine : 約1.2MB (1728×1152 画素) (6)Small/Normal : 約0.6MB (1728×1152 画素)

(7)RAW : 約8.3MB (3456×2304画素) \* ファイルサイズは、被写体条件、ISO 感度、現像パラメー

色空間......sBGB、Adobe BGB

巴空间......SRGB、Adobe RGB

現像パラメーター ......パラメーター 1、2、セット 1~3 (任意設定した現像パラ

メーターを3件登録可能)、モノクロ

インターフェース ......USB 2.0 Hi-Speed (印刷/PTP/PC接続選択可能)

ビデオ出力 (NTSC/PAL 選択可能)

■ホワイトバランス

種類......オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、 ストロボ、マニュアル

オートホワイトバランス ... 撮像素子を用いたオートホワイトバランス

能

色温度情報通信......対応

■ファインダー

方式.....ペンタダハミラー使用、アイレベル式

視野率......上下/左右とも95%

倍率......0.8倍(50mmレンズ・∞·-1dpt)

アイポイント.....21mm

視度調整範囲.....-3.0~+1.Odpt

フォーカシングスクリーン...固定式、プレシジョンマット

ミラー......クイックリターン式全面ハーフミラー

(透過:反射=40:60、ミラー切れ:600mm F4までな

U)

ファインダー情報.....AF情報 (AFフレーム、合焦マーク)、露出情報 (シャッ

ター速度、絞り数値、AEロック、露出レベル表示、AEB撮影中、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、赤目緩和設定、赤目緩和ランプ点灯、ハイスピードシンクロ、FEロッ

ク、調光補正)、連続撮影可能枚数、CFカード情報

被写界深度確認......絞り込みボタンによる

■オートフォーカス

方式......CMOS センサーによるTTL-CT-SIR方式

(TTL二次結像位相差検出方式)

測距点......7点

測距輝度範囲......EVO.5~18 (常温·ISO100相当)

フォーカスモード......ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動

(MF)

AFフレーム選択......自動選択、任意選択

AFフレーム選択表示......ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる

AF補助光 ......内蔵ストロボ間欠発光方式

有効距離:中央部約4m/周辺部約3.5m

■露出制御

測光方式......35分割TTL開放測光

・評価測光(すべてのAFフレームに対応)

・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%)

· 中央部重点平均測光

測光範囲......EV1~20 (常温·50mm F1.4使用·ISO100相当)

アップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、 プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度 優先AE、マニュアル露出、E-TTL II 自動調光 応用撮影ゾーン: ISO100、200、400、800、1600 相当 AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 ロック 手動: AE ロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能) ■シャッター 形式......電子制御式、フォーカルプレーンシャッター シャッター速度 .......1/4000~30秒 (1/3、1/2段ステップ)、バルブ X=1/200秒 レリーズ方式 ......ソフトタッチ電磁レリーズ セルフタイマー ......1 O 秒後撮影 リモコン......リモートスイッチRS-60E3 リモートコントローラー RC-5/RC-1 対応 ■内蔵ストロボ 形式......リトラクタブル式、オートポップアップストロボ 調光方式......E-TTL || 自動調光 ガイドナンバー ......13 (ISO100相当・m) 充電時間......約3秒 充電完了表示 .......ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 照射角.......レンズ表記焦点距離 17mm 相当の画角に対応 FEロック ...... 可能 ストロボ調光補正 ............ 1/3、1/2段ステップ±2段 ■外部ストロボ EOS 用ストロボ......EXシリーズスピードライト使用時、E-TTL ||自動調光 画面サイズ対応ズーム ..... 対応 ■ドライブ関係 連続撮影速度 ................................. 最高約3コマ/秒

連続撮影可能枚数......JPEG (Large/Fine):約14枚

RAW:約5枚、RAW+JPEG (Large/Fine):約4枚

\* キヤノン純正512MB CFカード使用時

\*被写体条件、ISO感度、現像パラメーター、CFカードなどにより異なる

#### ■液晶モニター

形式......TFT式カラー液晶モニター

画面サイズ ......1.8型

画素数......約11.5万画素

視野率......約100%

輝度調整......5段階に調整可能(グレーチャートを同時表示)

表示言語......15言語

#### ■再生機能

画像表示形式......1枚(情報あり/なし)、撮影情報、9枚インデックス、拡大

ズーム(約 1.5 倍 $\sim$  10 倍)、オートプレイ、および画像回

転、ジャンプ(10枚/100枚/日付)

ハイライト表示..................撮影情報表示のとき、画像情報のないハイライト部分を点 滅表示

#### ■記録画像のプロテクト/消去

(プロテクト画像を除く)

#### ■ダイレクトプリント機能

対応プリンター.....CPダイレクト、Bubble Jet ダイレクト、および

PictBridge対応プリンター

プリント対応画像......JPEG画像(DPOF指定画像のプリントも可能)

簡単プリント機能......あり

#### ■プリント指定機能

DPOF.....バージョン 1.1 準拠

#### ■カスタマイズ機能

カスタム機能......9種24項目

#### ■電源

使用電池 ......バッテリーパック NB-2LH、1 個使用

- \* ACアダプターキット ACK-DC20 使用により、AC駆動 可能
- \*バッテリーグリップBG-E3装着時、単3形電池使用可能

撮影可能枚数 .....

[枚]

泪庇	撮影条件			
温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影		
常温(+20℃)	約600	約400		
低温 (0℃)	約450	約350		

- \*フル充電のバッテリーパック NB-2LH使用時
- \* CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準による

節電機能......あり、設定時間 (1/2/4/8/15/30分) 経過で電源切

日付/時計機能用電池...... CR2016リチウム電池、1個使用

#### ■大きさ・質量

大きさ......126.5 (幅)  $\times$ 94.2 (高さ)  $\times$  64 (奥行) mm

質量......485g (本体のみ)

#### ■動作環境

使用可能温度 ......0℃~+40℃

使用可能湿度 ......85%以下

#### ■バッテリーチャージャー CB-2LW

充電可能バッテリー......バッテリーパック NB-2LH

充電時間......約90分

定格入力.....AC100~240V (50/60Hz)

12VA (100V) ~15VA (240V)

定格出力...... DC8.4V、0.55A

使用可能温度 ......0℃~+40℃

大きさ......91 (幅) ×56 (高さ) ×22.5 (奥行) mm

質量......約68g

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。

## 索引

英数字	
10枚/100枚ジャンプ1	11
1画像ずつ指定1	4C
1枚撮影	78
1枚消去1	16
1枚表示1	
ACアダプターキット 17, 24, 1	6C
A-DEP	
Adobe RGB	
AE	
AEB	
AEロック92, 1	
AFフレーム	
AF補助光	
AFE-F	
AIサーボAF	
AlフォーカスAF	
Av	
Bubble Jet ダイレクト1	
C.Fn	48
CFカード9, 26, 118, 1	
CPダイレクト1	
DCカプラー17,	
DPOF1	
E-TTL    自動調光	
E-TTL    自動調元	
EXスピードライト1	
FEB 1	
FEロック99, 1	
FP発光1	0 I
INFO 68, 1	0 . 07
ISO感度	5.5
JPEG	
M (Manual)	
MF	
MWB	

NTSC	80 114 121 124 121 53 52 62
あ	
アイピースカバー	98 160 27 52 136
イメージゾーン	
色あい 色空間	62
色の濃さ	64
印刷/PTPインターフェースケーブル	
インデックス	139
インデックス表示	109
液晶の明るさ	
液晶モニターS	
エラーコード表示	155
応用撮影ゾーン	16
オートパワーオフ28	3, 41
オートプレイ	112
オートリセット	67
か	
カードなしレリーズ	41
回転表示	

外部ストロボ	101	シャープネス	64
拡大ズーム表示	110	シャッター速度	82
拡張子5	52, 68	シャッターボタン	28
各部の名称	12	ジャンプ表示	111
カスタム機能	148	十字キー	18, 30
カスタム機能―括解除	147	充電	20
家庭用電源	24	手動ピント合わせ	76
カメラ設定初期化	35	仕様	164
カメラ設定内容表示	68	消去	116
カメラダイレクトプリント 1 19	9, 143	初期化	118
カメラの構え方	42	白黒画像	
かんたん印刷	136	シンクロタイミング	150
簡単撮影ゾーン	16	スタイル	
記録画質	52	スタンダード	139
クローズアップ	46	ストラップの取り付け方	19
言語	36	ストロボ96,	101, 102
現像処理	53	ストロボ調光補正	100, 101
現像パラメーター6	33, 64	ストロボ同調速度	148
合焦マーク	15	ストロボ発光禁止	47
コントラスト	64	スポーツ	47
さ		設定解除	
再生		セットアップ系	
再生系		セルフタイマー	48, 78
丹土术 撮影画角	- ,	全押し	
撮影画角  撮影画像の確認時間		全画像指定	
撮影可能枚数2		全画像消去	
撮影機能の組み合わせ一覧 撮影機能の組み合わせ一覧		全自動	
撮影系		測光モード	77
撮影情報表示		た	
撮影モード 撮影モード		タイマー機能	
最後素子の清掃		ダイレクトプリント	
システムマップ		縦横自動回転表示	-,
自動回転表示		中央部重点平均測光	
自動再生		調光補正	100 101
自動選択		長時間露光	
視度調整		調色	
 絞り数値	84	通信設定	121

電源スイッチ28	フォルダ67
電子音50	付属品3
電子ダイヤル18,29	部分測光77
通し番号67	プリント指定137
ドライブモード78	プリント枚数 126, 129, 132, 140
トリミング134	プログラムAE80
な	プログラムシフト81
	プロテクト115
内蔵ストロボ96	ペーパー設定124
任意選択73	ポートレート46
ノイズ低減148	保護115
は	ホワイトバランス56
ハイスピードシンクロ101	ホワイトバランスブラケティング 60
ハイライト警告108	ホワイトバランス補正59
バッテリー20, 22, 160	ま
バッテリーチェック22	マニュアルフォーカス76
バッテリーチャージャー17	マニュアルフォーカス
バルブ93	ミラーアップ94
半押し28	ミノーアック
汎用ストロボ102	メニュー機能33,34
ピクトブリッジ124	<u> </u>
被写界深度確認85	モノクロ
ヒストグラム108	
日付/時刻の設定37	や
日付/時計用電池の交換38	夜景ポートレート47
日付ジャンプ111	5
ビデオケーブル114	_
ビデオ出力114	リモコン49, 161 レンズ9, 25
評価測光77	
表示パネル9, 14	連続撮影
表示パネル照明102	連続撮影可能枚数54
ファームウェア34	露出設定ステップ149
ファイル番号67	露出補正
ファインダー15	わ
フィルター効果66	ワイヤレス多灯撮影101
風景46	ワイヤレスリモコン49, 161
フォーカスモードスイッチ 70, 76	ワンショットAF71
7. +7.0.4	

## Canon

キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

#### お客様相談窓口

製品の取り扱い方法、修理サービスについては、機種名をご確認のうえ、お買い 上げの販売店、または別紙の各相談窓口にお問い合わせください。

#### アフターサービスについて

- 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛かりはお客様にてご負担願います。
- 2. 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために不可欠な部品)は、日本国内において、製造打ち切り後7年間を目安に保有しています。したがって期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判定につきましてはお買い上げ店、または別紙の修理サービスご相談窓口にお問い合わせください。
- 3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、修理 箇所を明確にご指示のうえ、十分な梱包でお送りください。

#### キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

## キヤノン株式会社/キヤノン販売株式会社 canon.jp/eos-d

この使用説明書は、2005年1月に作成したものです。それ以降に発売されたアクセサリー、レンズとの組み合わせにつきましては、別紙のお客様相談センターにお問い合わせください。



りチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。